


Latitude I-601

Электронная книга

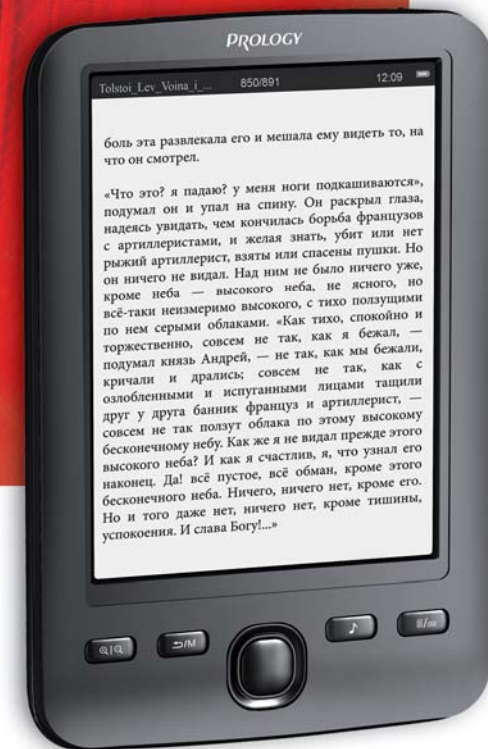

Руководство пользователя

PROLOGY

www.prology.ru

Назначение устройства	2
Функции устройства	3
Комплект поставки	3
Рекомендации по эксплуатации и меры предосторожности	4
Встроенный аккумулятор	5
Сетевой блок питания	5
Внешний вид устройства и элементы управления	6
Передняя панель	6
Кнопки навигации/ выбора пунктов меню	7
Верхняя панель	7
Нижняя панель	7
Задняя панель	8
Подготовка к работе	9
Основные операции	10
Начало работы	10
Блокировка клавиш	10
Выключение устройства	10
Технология электронных чернил	10
Использование карты памяти microSD и подключение USB-кабеля	11
Главное меню	12
История просмотра файлов	13
Книги	15
Просмотр текстовых файлов	15
Управление текстовыми файлами	16
Музыка	18
Меню воспроизведения аудио	18
Страница воспроизведения аудио	19
Управление аудиофайлами	20
Фото	20
Управление изображениями	20
Настройки	21
Меню настроек	21
Состояние памяти	22
Информация об устройстве	22
Сброс всех настроек	23
Форматирование	23
Подключение к ПК	23
Шрифт меню	23
Таймер выключения	23
Выбор языка	23
Настройка даты и времени	24
Очистка экрана	25
Радио	25
Режим радио	25
Поиск радиостанций	26
Управление в режиме радио	27
Страница воспроизведения радио	28

Игры	29
Календарь	29
Подключение к компьютеру	30
Системные требования	30
Работа с документами	30
Отключение от компьютера	30
Форматирование	30
Технические характеристики	31
Основные	31
Подключение внешних устройств и карт памяти	31
Экран	31
Аккумулятор	31
Воспроизводимые форматы и типы файлов	32
Возможные неисправности и методы их устранения	32
Хранение, транспортирование, ресурс, утилизация	33
Гарантии поставщика	34
Расшифровка даты выпуска устройства, указанной в серийном номере	34
Для заметок	35

Руководство пользователя определяет порядок эксплуатации портативной электронной книги (далее «устройство»).

Самостоятельное вскрытие устройства, механические повреждения и нарушение правил эксплуатации могут привести к его неисправностям и лишению права на гарантийное обслуживание.

При покупке устройства требуйте проверки его работоспособности. Убедитесь, что в гарантийном талоне на устройство поставлен штамп магазина, разборчивая подпись и дата продажи.

В связи с постоянной работой по совершенствованию устройства, повышающей его надежность и улучшающей эксплуатационные характеристики, в конструкцию и меню управления могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящем Руководстве и не влияющие на работу устройства.

Прежде чем включить устройство, внимательно ознакомьтесь с настоящим Руководством.

Назначение устройства

Устройство PROLOGY Latitude I-601 оснащено дисплеем E-ink высокого разрешения с размером экрана по диагонали 152 мм.

Устройство обеспечивает:

- совместимость с форматами PDF, DJVU, FB2, TXT, DOC, EPUB, HTM, HTML, MP3, WMA, JPEG, BMP, GIF, PNG;
- воспроизведение текстовых файлов, аудиофайлов и файлов изображений;
- чтение карт microSD;
- прослушивание радиостанций FM-диапазона.

Функции устройства

- E-ink дисплей размером 152 мм (6")
- Разрешение дисплея 800 x 600
- Клавиши навигации для управления устройством
- Встроенная память 4 ГБ
- Встроенный слот для карт памяти microSD
- Чтение электронных книг и документов во многих распространённых форматах
- Изменение размера шрифта
- Автоматический режим просмотра текстовых файлов
- Сохранение / удаление закладок в тексте
- Воспроизведение аудиофайлов
- Индикация информации ID3 TAG
- Просмотр изображений
- FM-радио
- Мультифункциональность: чтение книг, просмотр изображений с музыкальным сопровождением
- Игры
- Интерфейс USB 2.0 (использование в качестве съемного накопителя)
- Разъем для подключения наушников 2,5 мм micro-jack
- Календарь
- Габаритные размеры 176 x 134 x 9 мм
- Сетевой адаптер, USB-кабель, наушники включены в комплект

Комплект поставки

Электронная книга Latitude I-601	1 шт.
Зарядное устройство	1 шт.
USB-кабель	1 шт.
Наушники	1 шт.
Чехол	1 шт.
Индивидуальная потребительская тара	1 комплект.
Настоящее Руководство пользователя	1 экз.
Гарантийный талон	1 экз.

Портативная электронная книга Prology Latitude I-601 является персональным компьютером с дисплеем 6". Данное изделие является технически сложным товаром в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2011 г. № 924 «Об утверждении перечня технически сложных товаров», в отношении которого требования потребителя об их замене подлежат удовлетворению в случаях, предусмотренных Законом РФ «О защите прав потребителей».

Эксплуатация данного сложного электронного устройства должна осуществляться в соответствии с настоящим Руководством. Эксплуатация устройства, подключение и настройка изложены в данном Руководстве и могут быть произведены потребителем в полном объеме самостоятельно.

Перед эксплуатацией устройства, пожалуйста, полностью прочитайте данное Руководство.

Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус устройства и отремонтировать его самостоятельно. Если устройство не работает правильно, обратитесь к разделу «Возможные неисправности и методы их устранения» (стр. 32). Ошибки, допущенные при эксплуатации устройства, могут быть приняты за его неисправность. Если неисправность не устранена, обратитесь в сервисный центр.

Избегайте воздействия на устройство повышенной влажности и пыли.

При попадании в устройство жидкости и/или посторонних предметов немедленно отключите питание.

Перед очисткой корпуса устройства его питание должно быть отключено. Используйте для очистки слегка влажную мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости.

Для очистки экрана используйте специальные чистящие салфетки, имеющиеся в продаже в магазинах электроники.

Избегайте воздействия на устройство высоких температур.

Не допускайте падения устройства и не подвергайте его сильным ударам.

Не помещайте на устройство тяжелые предметы.

При резких перепадах температуры окружающего воздуха возможно появление конденсата внутри устройства. В этом случае необходимо отключить питание устройства и дождаться полного исчезновения конденсата.

Избегайте попадания посторонних предметов в разъемы устройства.

При возникновении неисправностей в работе устройства не пытайтесь устранить их самостоятельно. Обратитесь в сертифицированный сервисный центр.

Для защиты Вашего здоровья не используйте громкость в наушниках на максимуме. При появлении неприятных ощущений немедленно сделайте громкость тише или прекратите использование наушников.

Производитель не несет ответственность:

- за ошибки, допущенные при эксплуатации устройства и приведшие к его выходу из строя;
- за ущерб, прямо или косвенно причиненный в процессе эксплуатации устройства его владельцу, третьим лицам и/или их имуществу и недвижимости;
- за проблемы, возникшие вследствие самостоятельной установки устройства.

Встроенный аккумулятор

Никогда не разбирайте устройство, не подвергайте его сильному нагреванию и не кладите его в воду, так как это может привести к нагреванию встроенного аккумулятора с большим выделением тепла.

Когда ресурс аккумулятора израсходован, он должен быть утилизирован в соответствии с местными законами.

Запрещается разбирать устройство для замены встроенного аккумулятора. Если аккумулятор необходимо заменить, обращайтесь в сертифицированный сервисный центр.

Сетевой блок питания

Для подзарядки встроенного аккумулятора устройства используйте только блок питания, входящий в комплект поставки. В противном случае возможен выход устройства из строя.


Подключайте блок питания устройства только к сети 220 В, 50 Гц. В противном случае возможен выход блока питания и устройства из строя, а также возникновение пожара.

Не допускается эксплуатация блока питания, имеющего повреждения корпуса и/или кабеля. Не прикасайтесь к блоку питания влажными руками и/или стоя на электропроводящем полу.

Необходимо заменить блок питания, если он поврежден или долгое время находился в помещении с повышенной влажностью.


Запрещена эксплуатация блока питания в помещениях с повышенной влажностью.

Передняя панель

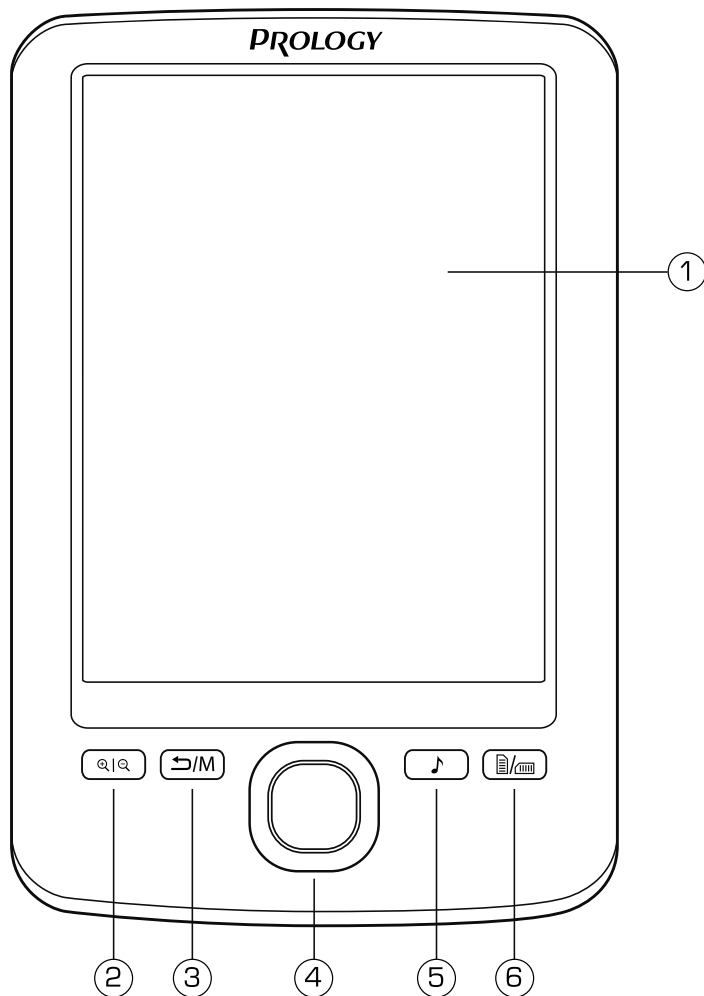


1. Дисплей
2. Кнопка изменения размера шрифта
3. Кнопка возврата в предыдущее меню/главное меню
4. Кнопки навигации/выбора пунктов меню
5. Кнопка быстрого перехода в режим воспроизведения музыки/радио
6. Кнопка поворота текстовой страницы на 90° по часовой стрелке


Кнопки навигации/выбора пунктов меню

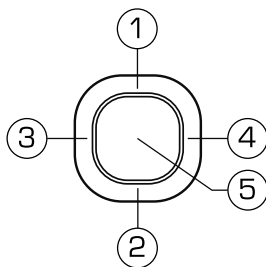


1. Перемещение вверх/к предыдущей странице текста
2. Перемещение вниз/к следующей странице текста
3. Перемещение влево/переход к предыдущей странице списка
4. Перемещение вправо/переход к следующей странице списка
5. Кнопка подтверждения/выбора пунктов меню ■

Верхняя панель

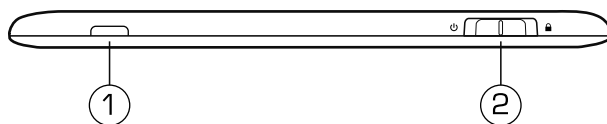


1. Индикатор работы устройства
2. Кнопка включения/выключения питания , блокировки/разблокировки устройства 

Нижняя панель



1. Разъем для подключения наушников
2. Слот для подключения карт памяти microSD
3. Разъем mini-USB для подключения USB-кабеля
4. Кнопка сброса настроек устройства RESET

Задняя панель

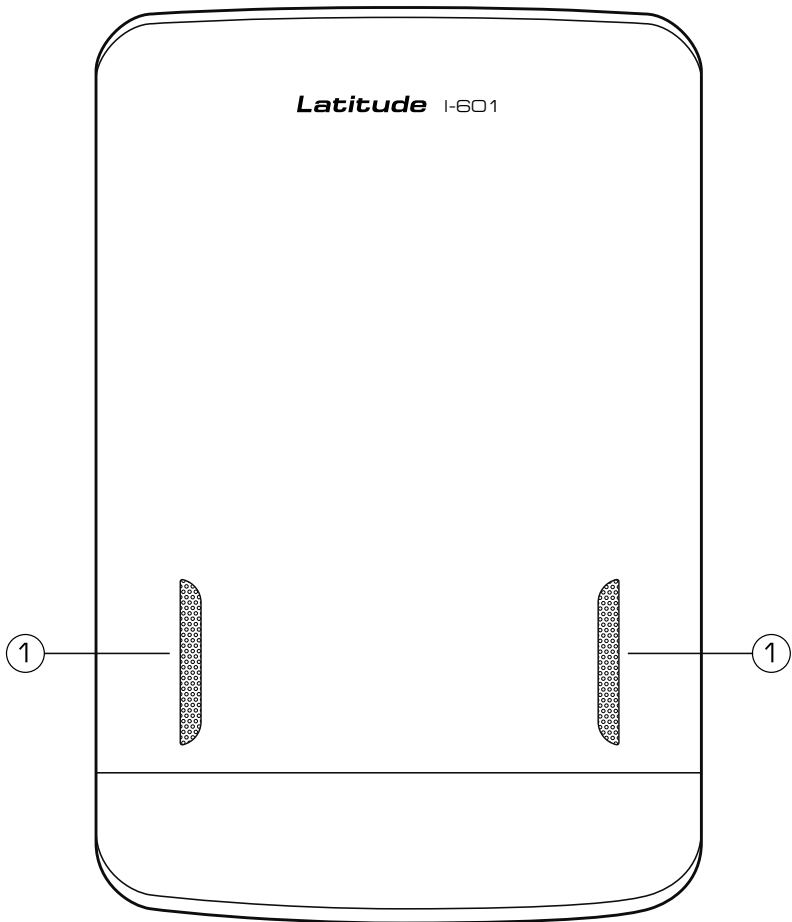

1. Встроенные динамики

Перед первым использованием полностью зарядите аккумуляторную батарею.

- Подключите устройство к USB-порту компьютера при помощи USB-кабеля или к сети 220В при помощи сетевого адаптера.
- Время полного заряда от сети 220В составляет 2,5 часа, время полного заряда через USB-порт компьютера/ноутбука составляет 5 часов. Оно может изменяться в зависимости от степени разряда батареи. Длительность первого цикла заряда аккумулятора должна быть не менее 2,5 часов.

Примечание.

Не включайте устройство сразу же после начала подзарядки разряженного аккумулятора. Если все же требуется включение устройства, то подождите не менее одной минуты, а затем включите устройство.

- По достижении полного заряда аккумуляторной батареи процесс заряда автоматически прекращается. При этом иконка заряда в главном меню меняет вид:



ВНИМАНИЕ!

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не используйте поврежденный USB-кабель или сетевой адаптер во избежание короткого замыкания, возгорания или поражения электрическим током.

Неполный заряд устройства снижает ресурс аккумуляторной батареи. Для выхода аккумуляторной батареи на полную рабочую мощность в начале эксплуатации устройства необходимы 10 полных циклов «заряд - разряд».


Избегайте попадания посторонних предметов в разъемы устройства.

ВНИМАНИЕ!

Для оптимального использования литиевого аккумулятора следуйте нижеуказанным рекомендациям:


- не заряжайте аккумулятор при высокой температуре окружающей среды;
- нет необходимости полностью разряжать аккумулятор перед подзарядкой. Вы можете производить подзарядку даже в случае, когда аккумулятор разряжен не полностью;
- если устройство не используется в течение длительного времени, необходимо производить полную зарядку аккумулятора один раз в две недели.

Начало работы


Для включения устройства удерживайте в крайнем левом положении кнопку ON/OFF  (2) на верхней панели (стр. 7) не менее 3 секунд, затем отпустите.

Устройство включится. На экране появится логотип Prology, затем главное меню устройства (стр. 12).

Блокировка клавиш

На любом этапе работы с устройством доступна функция блокировки клавиш. Переведите кнопку блокировки/разблокировки устройства  (2) на верхней панели (стр. 7) в крайнее правое положение для блокировки устройства и защиты его от случайных нажатий. Верните кнопку в исходное положение для разблокировки устройства.

Выключение устройства

Для выключения питания устройства снова удерживайте в крайнем правом положении кнопку ON/OFF  (включения/выключения питания) до выключения книги. После выключения питания на экране устройства будет отображаться заставка с логотипом Prology Latitude.


Если устройство некоторое время не используется, то питание выключится автоматически в соответствии с заданным пользователем временем отключения (см. пункт «Настройки» - «Таймер выключения») (стр. 23).

Технология электронных чернил

Технология электронных чернил представляет собой технологию отображения печатного текста на экране без подсветки, которая не вызывает напряжение глаз во время чтения. Энергопотребление дисплеев на основе электронных чернил очень низкое, что позволит вам читать тысячи страниц текста после одной подзарядки устройства. Кроме того, на отображение данных на электронной бумаге не сказывается отражение солнечного света, а также угол обзора на таком экране значительно шире, чем на обычном экране.

Устройство оснащено слотом для карт памяти microSD (2), который расположен на нижней панели (стр. 7).

Для того, чтобы воспользоваться картой памяти, вставьте ее в слот таким образом, чтобы контакты карты памяти были направлены в сторону разъема, а лицевая сторона карты памяти совпадала с задней панелью устройства:

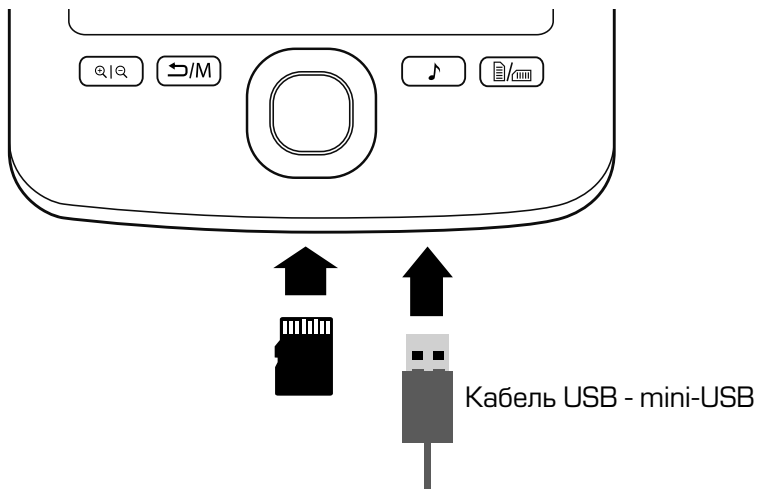

Перед извлечением карты памяти убедитесь, что ни одно из приложений программного обеспечения не обращается к карте в этот момент. Если какие-либо приложения или файлы на ней используются – закройте их. Затем аккуратно надавите на карту памяти и извлеките ее из слота.

Примечание.

Не допускайте попадания в слот для карт памяти посторонних предметов. Карта памяти microSD не входит в комплект поставки.

Для подключения устройства к персональному компьютеру (далее ПК) используйте USB-кабель, входящий в комплект поставки. Подключите его сначала к устройству, а затем к ПК.

Для извлечения USB-кабеля аккуратно потяните его на себя, кабель легко отсоединится от устройства.

Когда устройство будет включено, на экране появится главное меню. Главное меню является «стартовой точкой» для решения последующих задач.

Используйте кнопки навигации «вверх»/«вниз» (стр. 7) для выбора нужного пункта меню.



В главном меню отображены иконки следующих режимов и меню устройства:

- История (стр. 13);
- Книги (стр. 15);
- Музыка (стр. 18);

- Фото (стр. 20);
- Настройки (стр. 21);
- Радио (стр. 25);
- Игры (стр. 29);
- Календарь (стр. 29).

Для входа в соответствующий раздел меню нажмите кнопку **■**.

Короткое нажатие на кнопку **↵/M** позволит выйти из выбранного раздела.

Для выхода в главное меню нажмите и удерживайте нажатой кнопку **↵/M** не менее двух секунд.

История просмотра файлов



В этом разделе отображается список последних открытых текстовых файлов и файлов изображений.

Нажмите и удерживайте кнопку **↵/M** для выхода в главное меню. При помощи кнопок навигации «вверх»/«вниз» выберите пункт меню «История», для подтверждения выбора нажмите кнопку **■**.

Вы перейдете к списку файлов раздела «История».

Используйте кнопки «вверх»/«вниз» для выбора нужного файла. Нажмите кнопку **■** для возобновления просмотра выбранного файла. Для выхода из режима просмотра и возврата к списку файлов нажмите кнопку **↵/M**. Просмотр текстовых файлов и файлов изображений аналогичен тому, что описано в разделе «Книги» (стр. 15) и «Фото» (стр. 20).



ВНИМАНИЕ!

Если текстовый файл был сохранен на microSD карте, которая уже извлечена из устройства, его название все еще может отображаться в списке, но его невозможно будет открыть.



В этом режиме вы можете просматривать текстовые файлы в форматах PDF, DJVU, FB2, TXT, DOC, EPUB.

Устройство поддерживает отображение текста в файлах HTM и HTML, однако, некоторые элементы (динамические объекты, статические и динамические изображения и т.п.) могут не отображаться. Это не является неисправностью устройства.

Устройство имеет внутреннюю память объемом 4 ГБ. Вы можете записать файлы как во внутреннюю память, так и на карту памяти microSD. Карта памяти не входит в комплект поставки.

Просмотр текстовых файлов

Нажмите и удерживайте не менее двух секунд кнопку \leftarrow/M для выхода в главное меню. При помощи кнопок навигации «вверх»/«вниз» выберите пункт меню «Книги», для подтверждения выбора нажмите кнопку \blacksquare .

Если к устройству подключена карта microSD, выберите нужный источник файлов (внутреннюю память устройства или карту памяти) и нажмите кнопку \blacksquare .

В меню отображается полный список папок и текстовых файлов, хранящихся в памяти выбранного источника.

Используйте кнопки «вверх»/«вниз» для выбора нужной папки или файла.

Для перехода к предыдущей/следующей странице с папками используйте кнопки навигации «влево»/«вправо» соответственно.

Для начала просмотра выбранного файла нажмите кнопку \blacksquare .

ВНИМАНИЕ!

Прежде чем начать просмотр текстовых файлов (книг), выберите соответствующий язык в пункте меню «Настройки» - «Выбор языка» (стр. 23). Иначе содержимое текстовых файлов может быть искажено.

Основное поле экрана занимает открытая страница книги. В верхней части экрана отображается название книги, номер текущей страницы, количество страниц, текущее время (см. пункт главного меню «Настройки» - «Настройка даты и времени», (стр. 24) и заряд аккумулятора (стр. 9).

Для перехода к предыдущей/следующей текстовой странице используйте кнопки «вверх»/«вниз» соответственно.

Для изменения размера шрифта текстового файла (для всех файлов, кроме pdf-файлов) нажмите кнопку $\mathcal{Q}|@$. Размер шрифта будет увеличиваться в пределах экрана устройства. Для изменения размера шрифта pdf-файла выберите режим «Масштаб 2» в дополнительном меню управления текстовыми файлами (стр. 17).

При просмотре файлов в формате PDF нажимайте кнопку \otimes | \otimes для увеличения масштаба изображения. Доступны 3 уровня масштабирования. Для перемещения по странице вниз/вверх/влево/вправо нажимайте кнопки навигации «вниз»/«вверх»/«влево»/«вправо» соответственно (стр. 7).

Для поворота текстовой страницы на 90° по часовой стрелке нажмите кнопку \square / \square . Для перехода к предыдущей/следующей странице в режиме поворота страницы нажимайте кнопки вправо/влево соответственно. Для возврата в обычный режим нажмите \square / \square еще раз.

Управление текстовыми файлами

Для входа в дополнительное меню управления текстовым файлом в режиме просмотра нажмите кнопку \blacksquare .

Используйте кнопки «вниз»/«вверх» для выбора нужного пункта дополнительного меню, нажмите кнопку \blacksquare для подтверждения.

Меню управления текстовыми файлами содержит следующие пункты:

- Сохранить закладку
- Перейти к закладке
- Перейти к странице
- Инверсия
- Обычный режим
- Масштаб 1
- Масштаб 2
- Каталог
- Сноски

Сохранить закладку

Для создания в тексте закладки выберите «Сохранить закладку» в дополнительном меню. Выберите строку, в которой будет сохранена закладка, и нажмите кнопку \blacksquare .


Соответствующая запись появится в выбранной строке, закладка будет сохранена. Для отмены сохранения новой закладки и выхода в режим чтения книг нажмите кнопку \rightarrow / M. Максимальное количество закладок для каждого текстового файла - 7. Если все строки закладок заняты, новые закладки могут быть сохранены вместо уже существующих. Для очистки списка закладок выберите «Удалить все закладки» и нажмите кнопку \blacksquare .

Перейти к закладке



Для перехода к фрагменту текстового файла по сохраненной закладке выберите «Перейти к закладке». Выберите строку, содержащую необходимую закладку, и нажмите кнопку \blacksquare .

Для очистки списка закладок выберите «Удалить все закладки» и нажмите кнопку \blacksquare . Для отмены перехода по закладке и входа в режим чтения книг нажмите кнопку \rightarrow / M.

Перейти к странице

Для перехода к нужной текстовой странице выберите «Перейти к странице» в меню управления текстовым файлом и задайте номер страницы. Кнопки навигации «вверх»/«вниз» отвечают за ввод цифр, а кнопки «влево»/«вправо» - за перемещение курсора. Для подтверждения ввода нажмите кнопку  или выберите кнопками «влево»/«вправо» «Отмена» для выхода из режима.

Инверсия/Обычный режим

Для отображения белого текста на черном фоне выберите режим «Инверсия» во вспомогательном меню управления текстовым файлом, затем нажмите кнопку  для подтверждения выбора. Для возврата в обычный режим отображения текста (черный текст на белом фоне) выберите «Обычный режим» и нажмите кнопку .


Примечание.

Режим «Инверсия» применяется только для просмотра текстовых файлов и не влияет на отображение основных меню и режимов работы устройства.



Масштаб 1 (параметр доступен только для pdf-файлов)

В данном пункте меню можно включить или выключить режим автоматической подгонки текста на странице pdf-файла под размер экрана устройства.

Масштаб 2 (параметр доступен только для pdf-файлов)

В данном пункте меню можно включить или выключить режим изменения размера шрифта в пределах экрана устройства. Выберите пункт дополнительного меню «Масштаб 2». Нажимайте кнопку , при этом размер шрифта будет увеличиваться. Доступны 3 варианта размера шрифта. Для просмотра текста текущей страницы, не уместившегося в пределах экрана устройства, нажимайте кнопки навигации «вверх»/«вниз». При этом номер текущей страницы в верхней части экрана не будет изменяться до тех пор пока вы не перейдете к следующей странице pdf-файла. Для возврата к оригинальному размеру страницы, выберите пункт «Оригинальный размер» в дополнительном меню управления текстовым файлом.



Каталог (параметр доступен только для pdf-файлов)


Если в файл встроено содержание, в дополнительном меню появляется пункт «Каталог». Выберите нужный раздел и подтвердите выбор нажатием кнопки . Для возврата в режим чтения книг нажмите кнопку .

Примечание.

Работа данной функции зависит от программного обеспечения, с помощью которого был создан pdf-файл, и не гарантирована для всех pdf-файлов.

Сноски (параметр доступен только для файлов в формате fb2)

При наличии сносок в тексте в дополнительном меню появляется пункт «Сноски». Используя кнопки навигации «вверх»/«вниз», выберите из списка нужную сноску и нажмите кнопку  для ее просмотра. Для возврата в режим чтения книг нажмите кнопку .

После окончания работы с данным разделом нажмите и удерживайте нажатой не менее двух секунд кнопку  для выхода в главное меню.



В этом режиме вы можете воспроизводить музыкальные файлы в форматах MP3, WMA. Нажмите и удерживайте кнопку \rightarrow/M для выхода в главное меню. При помощи кнопок навигации «вверх»/«вниз» выберите пункт меню «Музыка», для подтверждения выбора нажмите кнопку \bullet . Вы перейдете в меню раздела «Музыка».

Если к устройству подключена карта microSD, выберите нужный источник файлов (внутреннюю память устройства или карту памяти) и нажмите кнопку \bullet .

Меню воспроизведения аудио

В меню отображается полный список аудиофайлов и папок с аудиофайлами, хранящихся в памяти выбранного источника.


Для перехода к предыдущей/следующей странице с папками и файлами используйте кнопки навигации «влево»/«вправо» соответственно. Для начала воспроизведения выбранного файла нажмите кнопку \bullet .

Устройство поддерживает воспроизведение музыки в фоновом режиме. После начала воспроизведения аудиофайла нажмите и удерживайте кнопку \rightarrow/M для выхода в главное меню. Теперь вы можете воспользоваться другими функциями устройства, например, начать просмотр фотографий или чтение книг.

Примечание.

Нажатие кнопки \mathbb{J} позволит вам быстро перейти на страницу воспроизведения аудио из любого раздела и режима устройства. Затем, нажав кнопку \rightarrow/M или повторно нажав кнопку \mathbb{J} , вы вновь вернетесь в этот раздел или режим.

Страница воспроизведения аудио

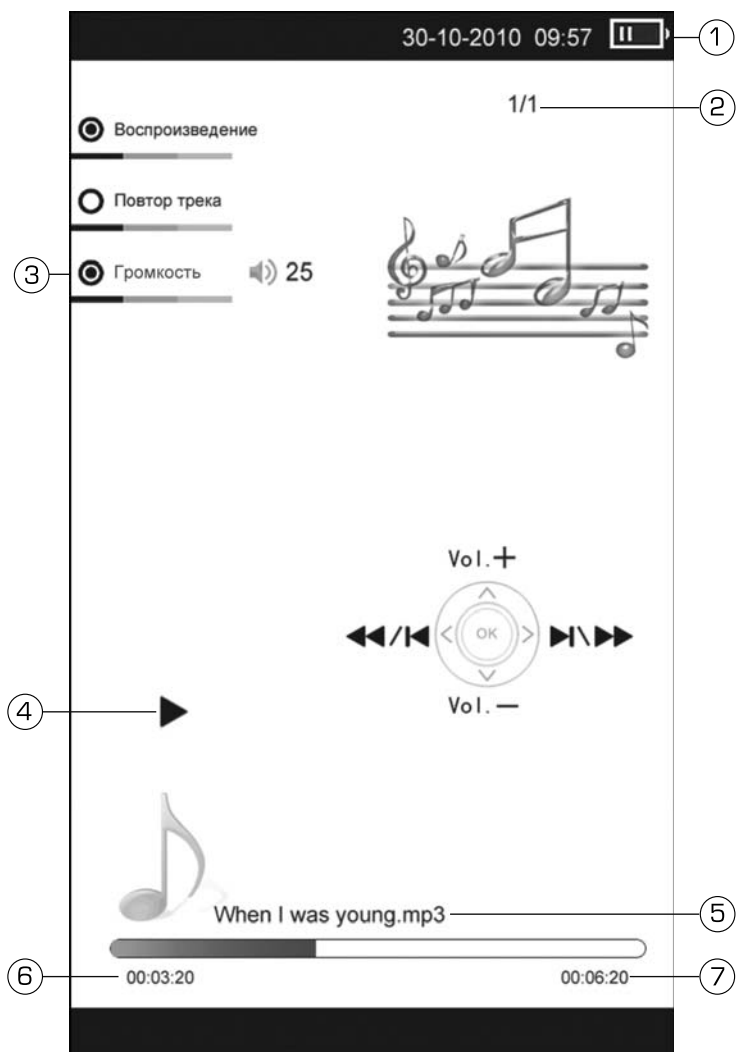

1. Индикатор заряда батареи
2. Номер воспроизводимого файла/ общее количество файлов
3. Уровень громкости
4. Графический индикатор воспроизведения/ паузы
5. Название файла
6. Текущее время воспроизведения
7. Общая длительность файла

Управление аудиофайлами

Для паузы или возобновления воспроизведения файла нажмите кнопку .



Для перехода к следующему треку во время воспроизведения или паузы нажмите кнопку «вправо». Для перехода к предыдущему треку нажмите кнопку «влево».


Во время воспроизведения аудиофайла при помощи кнопок «вверх»/«вниз» установите необходимый уровень громкости.

Для ускоренной перемотки файла в прямом/обратном направлении удерживайте нажатой кнопку «влево»/«вправо» соответственно.

Примечание.



Во время ускоренной перемотки файла звук отключается.


Для повторного воспроизведения трека нажмите кнопку . Для выхода из режима повторного воспроизведения трека нажмите кнопку  еще раз. Все файлы в каталоге будут воспроизводиться по порядку 1 раз.

После окончания работы с данным разделом нажмите и удерживайте кнопку /M для выхода в главное меню.

Фото




В этом режиме Вы можете просматривать изображения в форматах JPEG, BMP, GIF, PNG. Нажмите и удерживайте кнопку /M для выхода в главное меню. При помощи кнопок навигации «вверх»/«вниз» выберите пункт меню «Фото», для подтверждения выбора нажмите кнопку .

Если к книге подключена карта памяти microSD, кнопками «вверх»/«вниз» выберите нужный источник файлов и нажмите кнопку .

Управление изображениями

В меню отображается полный список папок и изображений, хранящихся в памяти выбранного источника.

Для выбора нужной папки или файла используйте кнопки навигации «вверх»/«вниз». Для входа в папку с файлами или начала просмотра выбранного изображения нажмите кнопку .

Используйте кнопки навигации «влево»/«вправо» для перехода к предыдущей/следующей странице с папками и файлами.

Для выхода из папок и режима просмотра изображений используйте кнопку возврата ↵/M.

В режиме просмотра изображений используйте кнопки навигации «вверх»/«вниз» и «влево»/«вправо» для перехода к предыдущему/следующему изображению.

После окончания работы с данным разделом нажмите и удерживайте кнопку ↵/M для выхода в главное меню.

Настройки




В этом режиме предусмотрено изменение основных настроек работы устройства. Нажмите и удерживайте кнопку ↵/M для выхода в главное меню. При помощи кнопок навигации «вверх»/«вниз» выберите пункт меню «Настройки», для подтверждения выбора нажмите кнопку ■.

Меню настроек

При помощи кнопок «вверх»/«вниз» выберите пункт меню для изменения настроек. Нажмите кнопку ■ для входа в выбранный раздел.

Используйте кнопку ↵/M для выхода из разделов.

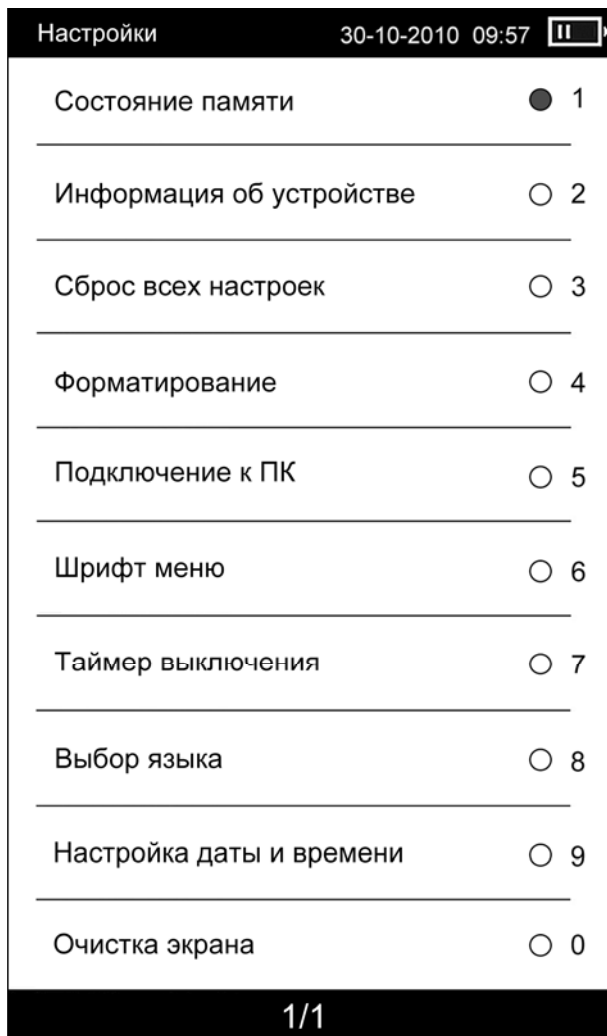


Состояние памяти

Для просмотра сведений о свободной/используемой памяти устройства выберите раздел «Состояние памяти».


Информация об устройстве

Для просмотра сведений об установленном ПО выберите раздел «Информация об устройстве».


Сброс всех настроек


В данном разделе можно осуществить сброс пользовательских настроек. Устройство запросит подтверждение восстановления настроек по умолчанию. При помощи кнопок навигации «влево»/«вправо» выберите «ОК» или «Отмена» и нажмите кнопку  для подтверждения.

Форматирование


Данный раздел позволяет отформатировать внутреннюю память устройства. Форматирование уничтожает все данные во внутренней памяти устройства. Устройство запросит подтверждение форматирования. При помощи кнопок навигации «влево»/«вправо» подтвердите («ОК») или отмените («Отмена») форматирование, нажав кнопку .

Подключение к ПК

В данном разделе можно осуществить подключение устройства к ПК (стр. 30). Устройство запросит подтверждение подключения. При помощи кнопок навигации «влево»/«вправо» подтвердите («ОК») или отмените («Отмена») подключение, нажав кнопку .


Для отключения устройства от ПК нажмите кнопку .

Шрифт меню

Данный раздел позволяет задать один из 4 возможных вариантов шрифта меню. При помощи кнопок навигации «вверх»/«вниз» выберите необходимый шрифт меню и нажмите кнопку  для подтверждения выбора.


Таймер выключения

Данный раздел позволяет установить время до автоматического выключения питания книги. При помощи кнопок навигации «вверх»/«вниз» введите время в диапазоне от 0 до 999 минут. Нажимайте кнопки «влево»/«вправо» для перемещения курсора.




Для отключения таймера установите значение «0». Нажмите кнопку  для подтверждения ввода. Для выхода из режима без изменения настроек таймера кнопками «влево»/«вправо» выберите «Отмена».

Выбор языка

Для выбора языка меню выберите пункт «Язык» в списке настроек.


При помощи кнопок навигации «вверх»/«вниз» выберите необходимый язык и подтвердите выбор нажатием кнопки .

Настройка даты и времени

Для установки текущей даты и времени выберите пункт «Настройка даты и времени». Используйте кнопки «влево»/«вправо» для перемещения маркера. Используйте кнопки «вверх»/«вниз» для установки нужных значений даты и времени. Выберите «Да» и нажмите кнопку  для подтверждения заданных настроек даты и времени. Для отмены настроек и выхода в предыдущее меню выберите «Нет» и нажмите кнопку  или нажмите /M.




Очистка экрана

Данный раздел позволяет задать время, по истечении которого экран устройства автоматически обновляется. При помощи кнопок «вверх»/«вниз» задайте необходимое время и подтвердите выбор нажатием кнопки .



Возможные настройки времени:

- Отключить
- 5 мин
- 10 мин
- 20 мин
- 30 мин

После окончания работы с данным разделом нажмите и удерживайте кнопку /M для выхода в главное меню.

Радио



Нажмите и удерживайте кнопку /M для выхода в главное меню. При помощи кнопок навигации «вверх»/«вниз» выберите пункт главного меню «Радио», для подтверждения выбора нажмите кнопку .

При прослушивании радио в наушниках качество приема сигнала улучшается.


Режим радио

В меню отображается список сохраненных в памяти устройства радиостанций.

Примечание.

При первом включении список радиостанций пуст. Для нового поиска выберите пункт меню «Поиск радиостанций» (стр. 26).

Поиск радиостанций

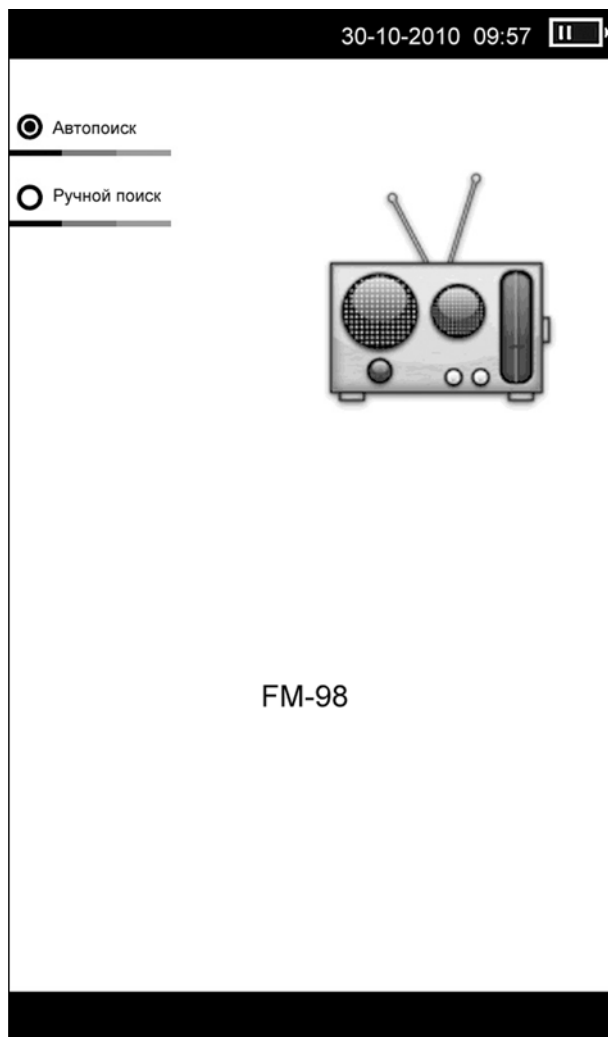

Для поиска радиостанций выберите пункт меню «Поиск радиостанций». Для перехода в режим автоматического поиска выберите «Автопоиск», для этого нажмите кнопку \mathcal{Q} | \mathcal{Q} (2) на передней панели устройства (стр. 6). Нажмите кнопку \blacksquare для начала автоматического поиска радиостанций. В памяти устройства будут сохранены радиостанции с наиболее мощным сигналом. При выполнении автопоиска все ранее сохраненные радиостанции будут удалены.

Для поиска радиостанций вручную перейдите в раздел поиска радиостанций и нажмите кнопку \mathcal{Q} / \mathcal{Q} . Нажимайте кнопки «вверх»/«вниз» для пошаговой настройки на радиостанции в направлении увеличения/уменьшения частоты

настройки соответственно. Найденные радиостанции будут сохранены в списке радиостанций.

После завершения поиска нажмите кнопку **↵/M** для перехода к списку сохраненных радиостанций.

Примечание.

Для улучшения качества приема сигнала при поиске радиостанций подключите к устройству наушники.

Управление в режиме радио

Для перехода в меню выбора сохраненных радиостанций выйдите из режима поиска радиостанций, нажав кнопку возврата **↵/M**.

Для перехода к предыдущей/следующей странице со списком радиостанций нажимайте кнопки «влево»/«вправо» соответственно. При помощи кнопок навигации «вверх»/«вниз» выберите радиостанцию из списка и нажмите кнопку **■**.

Вы перейдете во вспомогательное меню настроек радио, в котором доступны следующие пункты:

- Прослушивание радиостанции
- Удалить станцию
- Удалить все радиостанции

Используйте кнопки «вверх»/«вниз» для выбора нужного пункта вспомогательного меню, нажмите кнопку **■** для входа в выбранный раздел.

Прослушивание радиостанции

Выберите «Прослушивание радиостанции» для перехода в режим прослушивания радио.


Удалить станцию

Данный раздел позволяет удалить выбранную радиостанцию из памяти устройства. Нажмите кнопку **■** для подтверждения удаления.


Удалить все радиостанции



Для очистки списка радиостанций выберите раздел вспомогательного меню «Удалить все радиостанции». Нажмите кнопку **■** для подтверждения удаления.

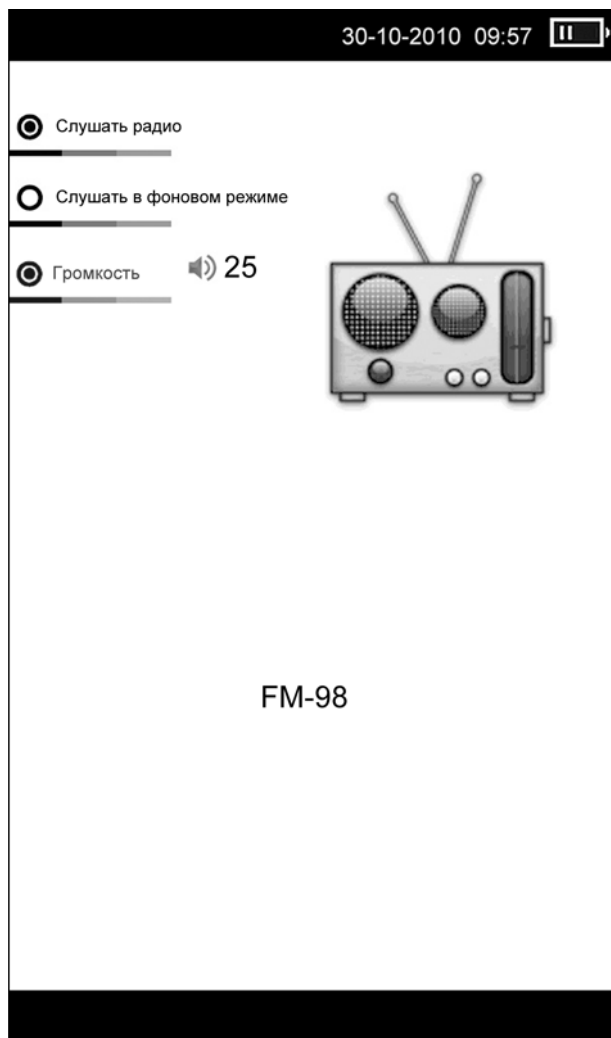Страница воспроизведения радио






Во время прослушивания радиостанции при помощи кнопок «вверх»/«вниз» установите необходимый уровень громкости.

Для прекращения приема радиостанции нажмите кнопку . Повторное нажатие этой кнопки возобновит воспроизведение.


Для включения/отключения фонового режима прослушивания нажимайте кнопку /. Вы можете выйти из раздела радио и воспользоваться другими функциями устройства, например, начать просмотр фотографий или чтение книг.



Примечание.

Нажатие кнопки  позволит быстро перейти на страницу прослушивания радио из любого раздела и режима устройства. Затем, нажав кнопку , вы вернетесь в этот раздел или режим.

После окончания работы с данным разделом нажмите и удерживайте кнопку  для выхода в главное меню.

Игры



Нажмите и удерживайте кнопку  для выхода в главное меню. При помощи кнопок навигации «вверх»/«вниз» выберите пункт главного меню «Игры», для подтверждения выбора нажмите кнопку .



В данном разделе доступны 2 игры:


- Коробки
- Пятнашки

Календарь



В этом меню открывается доступ к приложению «Календарь».

Нажмите и удерживайте кнопку  для выхода в главное меню. При помощи кнопок навигации «вверх»/«вниз» выберите пункт главного меню «Календарь», для подтверждения выбора нажмите кнопку .

Кнопками «влево»/«вправо» и «вверх»/«вниз» осуществляется выбор числа/месяца. Для выхода в предыдущее меню нажмите .

Системные требования

Предусмотрено подключение устройства к персональному компьютеру или ноутбуку, оснащеному одной из следующих версий операционных систем Microsoft Windows: 2000/XP/Vista/7. Интерфейс связи: USB 2.0.

Подключите USB-кабель к соответствующему разъему книги, а затем – к USB-порту компьютера.

После подключения устройства к компьютеру, нажмите и удерживайте кнопку **↵/M** для выхода в главное меню, если вы находитесь в другом разделе книги. На экране устройства автоматически появится запрос подтверждения подключения. При помощи кнопок навигации «влево»/«вправо» подтвердите («OK») или отмените («Отмена») подключение.

При необходимости выполните подключение устройства к ПК выбрав пункт меню «Настройки» - «Подключение к ПК» (стр. 30).

Все операционные системы опознают устройство автоматически, и в папке «Мой компьютер» появятся доступные для запуска иконки «I-601» и «Съемный диск» (внутренняя память книги и microSD карта соответственно).

Работа с документами

В папке «Мой компьютер» двойной клик левой кнопкой мыши по иконке книги «Съемный диск» или «I-601» позволит открыть карту памяти microSD или флеш-память электронной книги.

Внутренняя память книги и microSD карта могут быть использованы в качестве съемного накопителя точно так же как и обычное USB-устройство для хранения данных. Можно создавать и удалять папки, копировать файлы с компьютера в память устройства и обратно, переименовывать файлы, записанные в память устройства.

Отключение от компьютера

Для отключения устройства кликните правой кнопкой мыши на значок USB-устройства, расположенный на панели задач. Нажмите на строчку появившегося меню «Отключение или извлечение аппаратного устройства». В открывшемся окне нажмите кнопку «Остановить». Выберите съемный диск устройства и нажмите кнопку «OK»

Нажмите кнопку **↵/M** (стр. 6).

Теперь устройство может быть безопасно отключено от компьютера.

ВНИМАНИЕ! Отключайте устройство от компьютера только после завершения передачи данных.

Форматирование

В окне «Мой компьютер» щелкните правой кнопкой мыши на значок «Съемный диск» книги и в появившемся меню выберите «Форматирование».

В появившемся окне нажмите кнопку «Начать» для начала форматирования.

Внутреннюю память устройства нужно форматировать в следующих ситуациях:

1. В процессе чтения/воспроизведения/просмотра файлов возникают проблемы, которые вы не можете устранить после прочтения раздела «Возможные неисправности и методы их устранения» (стр. 32);

2. Невозможно удалить, воспроизвести или записать файлы или каталоги, в документах потеряны данные.

Технические характеристики

Основные

Процессор	RK2808A
Внутренняя память	4 ГБ
Динамик	встроенный, 1 Вт (2 шт.)
Диапазон частот FM-радио	87-108 МГц
Вес	~ 200 г
Габариты	176 x 134 x 9 мм
Диапазон рабочих температур	-10 ...+60 °C
Температура хранения	-40 ...+70 °C
Допустимая влажность при работе/хранении	20–90 %

Подключение внешних устройств и карт памяти

Слот для подключения карт памяти	microSD (до 16 ГБ)
Тип USB-разъема	mini-B (USB 2.0)
Разъем для подключения наушников	micro-jack, 2,5 мм

Экран

Тип	E-ink
Диагональ	152 мм (6")
Разрешение	800 x 600

Аккумулятор

Тип	полимерный литий-ионный
Емкость	1200 мА/ч
Время заряда полностью разряженного аккумулятора	~ 2,5 часа (сетевой адаптер); ~ 5 часов (USB-порт ПК или ноутбука)
Время непрерывной работы (максимальное) в режиме чтения книг	не более 9000 страниц

Примечание.

Технические характеристики и внешний вид устройства могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Воспроизводимые форматы и типы файлов

Устройство поддерживает воспроизведение следующих форматов и типов файлов:

аудиофайлы: WMA (32–320 кбит/с, 44–48 кГц), MP3 (20–320 кбит/с, 8–48 кГц, VBR-010.....VBR-100);

файлы изображений: JPEG, GIF (статический), BMP, PNG, рекомендуемое разрешение – не более 800x480 точек;

текстовые файлы: TXT, PDF, EPUB, FB2, DJVU, DOC. Устройство поддерживает отображение текста в файлах HTM и HTML, однако, некоторые элементы (динамические объекты, статические и динамические изображения и т.п.) могут не отображаться. Это не является неисправностью устройства.

Возможные неисправности и методы их устранения

В этой главе приведены рекомендации по решению возможных проблем, возникающих во время эксплуатации устройства.

Примечание.

Если возникшую проблему невозможно устранить, руководствуясь приведенными ниже рекомендациями, обратитесь в сертифицированный сервисный центр.

Неисправность	Причина	Устранение
Устройство не включается	Устройству необходимо некоторое время для подзарядки или его необходимо перезагрузить	Произведите зарядку аккумулятора или нажмите тонким неострым предметом кнопку в отверстии RESET (стр. 7)
	Глубокий разряд аккумулятора	Подключите устройство к USB-порту ПК или ноутбука не менее, чем на 1 час
Устройство не заряжается	Поврежден USB-кабель или СЗУ (сетевое зарядное устройство). Используется неподходящий USB-кабель	Используйте оригинальный USB-кабель или СЗУ (сетевое зарядное устройство) для зарядки устройства
	USB-разъем компьютера неисправен	Попробуйте подсоединить устройство к другому USB-разъему
Емкость аккумулятора недостаточна	Батарея не заряжается полностью	Заряжайте устройство не менее 4 часов. Используйте СЗУ (сетевое зарядное устройство) для заряда батареи
Включение дисплея занимает много времени	Длительное включение дисплея обусловлено характеристиками панели, особенно при низкой температуре окружающей среды	

Неисправность	Причина	Устранение
Невозможно воспроизвести файл	Устройство не воспроизводит файлы данного формата	Сохраните файл в совместимом формате (стр. 32) и снова загрузите его в устройство.
	Файл поврежден. Системная ошибка	Удалите поврежденный файл. Для устранения системных ошибок и сбоев отформатируйте устройство (стр. 30)
Отсутствует звук	Значение громкости — «0»	Увеличьте громкость
	Наушники не подключены или плохо подключены к устройству. Окислен или загрязнен разъем наушников	Подключите наушники заново. Очистите разъем наушников
	Повреждены аудиофайлы	Загрузите соответствующие файлы заново
Дисплей отображает непонятную информацию	Неверно выбран язык интерфейса	Выберите нужный язык (стр. 23).
	Язык не поддерживается	Используйте в наименовании файлов, для ID3-тегов другой язык (например, английский).
Невозможен обмен данными с компьютером	Неисправен USB-кабель	Проверьте USB-соединение, используйте другой USB-кабель.
	Недостаточно памяти	Освободите внутреннюю память устройства, удалив ненужные файлы

Хранение, транспортирование, ресурс, утилизация

Устройство рекомендуется хранить в складских или домашних условиях по группе «Л» ГОСТ 15150 и при необходимости транспортировать любым видом гражданского транспорта в имеющейся индивидуальной потребительской таре по группе «Ж2» ГОСТ 15150 с учетом ГОСТ Р 50905 п.4.9.5. Место хранения (транспортировки) должно быть недоступным для попадания влаги, прямого солнечного света и должно исключать возможность механических повреждений.

Срок службы устройства — 2 года. Устройство не содержит вредных материалов и безопасно при эксплуатации и утилизации (кроме сжигания в непригодных условиях).

Устройство имеет гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента покупки без учета времени пребывания в ремонте при соблюдении правил эксплуатации. Право на гарантию дается при заполнении сведений прилагаемого гарантийного талона.

Гарантии поставщика

Устройство PROLOGY Latitude I-601 соответствует утверждённому образцу. При соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящем Руководстве пользователя, устройство обеспечивает безопасность в полном объеме требований, подлежащих обязательному подтверждению соответствия, не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и человека и признано годным к эксплуатации.

Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:

- USB-кабель, сетевой адаптер, наушники, документацию, прилагаемую к изделию.

Расшифровка даты выпуска устройства, указанной в серийном номере

Серийный номер устройства указывается под штрих-кодом на упаковке, а также на стикере, который клеится на корпус изделия.

Для того, чтобы узнать информацию о дате выпуска устройства, достаточно расшифровать 5 и 6 цифру из 12-значного серийного номера.

Пример расшифровки приведен ниже.

1AAA**0A**000001

A – месяц выпуска (A – январь, B – февраль, C – март, D – апрель, E – май, F – июнь, G – июль, H – август, I – сентябрь, J – октябрь, K – ноябрь, L – декабрь)

0 – год выпуска (0 – 2010, 1 – 2011, 2 – 2012 и т. д.)

Данное устройство выпущено в январе 2010 года.

Наименование: Пролоджи Латитюд I-601

Страна-производитель: Китай

Основное предназначение товара:

электронная книга

Срок службы: 2 года

Изготовитель: SXT Group AG

Юридический адрес изготовителя:

ЕБС Бизнес Форум, Baarerstrasse 135,

CH-6301 Zug, Швейцария



Manufactured by SHT Group AG
EBC Business Forum, Baarerstrasse 135,
CH-6301 Zug, Switzerland



ML-04

