


Latitude I-603T

Электронная книга

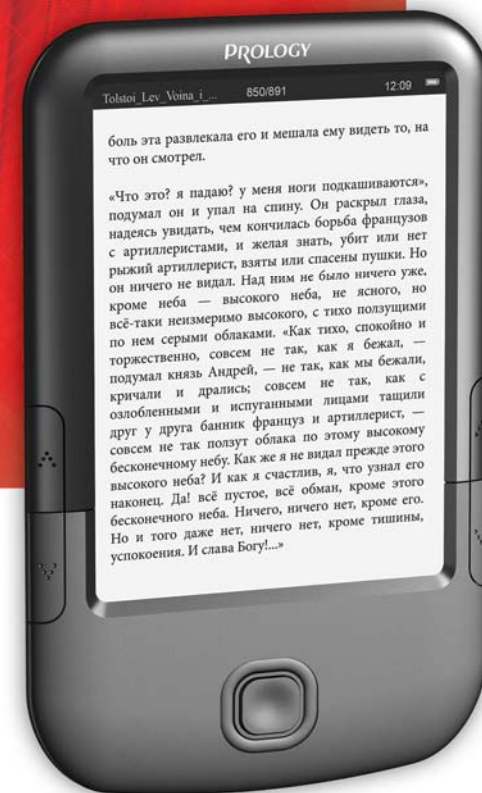

Руководство пользователя

PROLOGY

www.prology.ru

Наименование: Прополджи Латитюд И-603Т

Страна-производитель: Китай

Основное предназначение товара:

электронная книга

Срок службы: 2 года

Изготовитель: SXT Group AG

Юридический адрес изготовителя:

ЕБС Бизнесс Форум, Баарерштрассе 135,

CH-6301 Zug, Швейцария



Manufactured by SHT Group AG
EBC Business Forum, Baarerstrasse 135,
CH-6301 Zug, Switzerland



Назначение устройства	2
Функции устройства	3
Комплект поставки	3
Рекомендации по эксплуатации и меры предосторожности	4
Встроенный аккумулятор	5
Сетевой блок питания	5
Внешний вид устройства и элементы управления	6
Передняя панель	6
Кнопки навигации/кнопка выбора пунктов меню	7
Верхняя панель	7
Правая боковая панель	7
Задняя панель	8
Подготовка к работе	9
Основные операции	10
Включение устройства	10
Блокировка клавиш	10
Выключение устройства	10
Основные операции по управлению устройством	10
Технология электронных чернил	10
Использование карты памяти microSD и подключение USB-кабеля	11
Главное меню	12
История просмотра файлов	13
Книги	15
Просмотр текстовых файлов	15
Управление текстовыми файлами	16
Музыка	19
Меню воспроизведения аудио	19
Страница воспроизведения аудио	20
Управление аудиофайлами	21
Фото	21
Управление изображениями	21
Настройки	22
Меню настроек	22
Состояние памяти	23
Информация об устройстве	23
Сброс всех настроек	24
Форматирование	24
Подключение к ПК	24
Шрифт меню	24
Таймер выключения	24
Выбор языка	24
Калибровка экрана	24
Настройка даты и времени	25
Очистка экрана	26
Режим очистки экрана	26
Радио	26
Режим радио	26

Поиск радиостанций	27
Управление в режиме радио	28
Страница воспроизведения радио	29
Игры	30
Календарь	30
Подключение к компьютеру	31
Системные требования	31
Работа с документами	31
Отключение от компьютера	31
Форматирование	31
Технические характеристики	32
Основные	32
Подключение внешних устройств и карт памяти	32
Экран	32
Аккумулятор	32
Воспроизводимые форматы и типы файлов	33
Возможные неисправности и методы их устранения	33
Хранение, транспортирование, ресурс, утилизация	34
Гарантии поставщика	35
Расшифровка даты выпуска устройства, указанной в серийном номере	35
Сертификат соответствия	36

Руководство пользователя определяет порядок эксплуатации портативной электронной книги [далее «устройство»].

Самостоятельное вскрытие устройства, механические повреждения и нарушение правил эксплуатации могут привести к его неисправностям и лишению права на гарантийное обслуживание.

При покупке устройства требуйте проверки его работоспособности. Убедитесь, что в гарантийном талоне на устройство поставлен штамп магазина, разборчивая подпись и дата продажи.

В связи с постоянной работой по совершенствованию устройства, повышающей его надёжность и улучшающей эксплуатационные характеристики, в конструкцию и меню управления могут быть внесены изменения, не отражённые в настоящем Руководстве и не влияющие на работу устройства.

Прежде чем включить устройство, внимательно ознакомьтесь с настоящим Руководством.

Назначение устройства

Устройство PROLOGY Latitude I-603T оснащено дисплеем E-ink Pearl высокого разрешения с размером экрана по диагонали 152 мм.

Устройство обеспечивает:

- совместимость с форматами PDF, DJVU, CHM, FB2, TXT, DOC, EPUB, HTM, HTML, MP3, WMA, JPEG, BMP, GIF, PNG;
- воспроизведение текстовых файлов, аудиофайлов и файлов изображений;
- чтение карт памяти microSD;
- прослушивание радиостанций FM-диапазона.

Функции устройства

- E-Ink Pearl дисплей размером 152 мм (6")
- Разрешение дисплея 800 x 600
- Интерактивный сенсорный экран для управления и навигации
- Дополнительные сенсорные клавиши навигации
- Боковые кнопки регулировки громкости
- Встроенная память 4 ГБ
- Встроенный слот для карт памяти microSD
- Чтение электронных книг и документов во многих распространённых форматах
- Изменение размера шрифта
- Сохранение / удаление закладок в тексте
- Воспроизведение аудиофайлов
- Воспроизведение изображений
- FM-радиоприемник
- Мультифункциональность: чтение книг, просмотр изображений с музыкальным сопровождением
- Игры
- Интерфейс USB 2.0 (использование в качестве съёмного накопителя)
- Разъем для подключения наушников 2,5 мм microJack
- Календарь
- Габаритные размеры 189 x 122 x 11 мм
- Сетевой адаптер, USB-кабель, наушники включены в комплект

Комплект поставки

Электронная книга Latitude I-603T	1 шт.
Зарядное устройство	1 шт.
USB-кабель	1 шт.
Наушники	1 шт.
Чехол	1 шт.
Индивидуальная потребительская тара	1 комплект.
Настоящее Руководство пользователя	1 экз.
Гарантийный талон	1 экз.

Портативная электронная книга Prology Latitude I-603T является малогабаритным персональным компьютером с дисплеем 6". Данное изделие является технически сложным товаром, и в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 1997 г. №575 попадает в перечень технически сложных товаров, в отношении которых требования потребителя об их замене подлежат удовлетворению в случае обнаружения в товарах существенных недостатков.

Эксплуатация данного сложного электронного устройства должна осуществляться в соответствии с настоящим Руководством. Эксплуатация устройства, подключение и настройка изложены в данном Руководстве и могут быть произведены потребителем в полном объеме самостоятельно.

Перед эксплуатацией устройства, пожалуйста, полностью прочитайте данное Руководство.

Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус устройства и отремонтировать его самостоятельно. Если устройство не работает правильно, обратитесь к разделу «Возможные неисправности и методы их устранения» (стр. 33). Ошибки, допущенные при эксплуатации устройства, могут быть приняты за его неисправность. Если неисправность не устранена, обратитесь в сервисный центр.

Избегайте воздействия на устройство повышенной влажности и пыли.

При попадании в устройство жидкости и/или посторонних предметов немедленно отключите питание.

Перед очисткой корпуса устройства его питание должно быть отключено. Используйте для очистки слегка влажную мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости.

Для очистки экрана используйте специальные чистящие салфетки, имеющиеся в продаже в магазинах электроники.

Избегайте воздействия на устройство высоких температур.

Не допускайте падения устройства и не подвергайте его сильным ударам.

Не помещайте на устройство тяжёлые предметы.

При резких перепадах температуры окружающего воздуха возможно появление конденсата внутри устройства. В этом случае необходимо отключить питание устройства и дождаться полного исчезновения конденсата.

Избегайте попадания посторонних предметов в разъёмы устройства.

При возникновении неисправностей в работе устройства не пытайтесь устранить их самостоятельно. Обратитесь в сертифицированный сервисный центр.

Для защиты Вашего здоровья не используйте громкость в наушниках на максимуме. При появлении неприятных ощущений немедленно сделайте громкость тише или прекратите использование наушников.

Производитель не несёт ответственность:

- за ошибки, допущенные при эксплуатации устройства и приведшие к его выходу из строя;
- за ущерб, прямо или косвенно причинённый в процессе эксплуатации устройства его владельцу, третьим лицам и/или их имуществу и недвижимости;
- за проблемы, возникшие вследствие самостоятельной установки устройства.

Встроенный аккумулятор

Никогда не разбирайте устройство, не подвергайте его сильному нагреванию и не кладите его в воду, так как это может привести к нагреванию встроенного аккумулятора с большим выделением тепла.

Когда ресурс аккумулятора израсходован, он должен быть утилизирован в соответствии с местными законами.

Запрещается разбирать устройство для замены встроенного аккумулятора. Если аккумулятор необходимо заменить, обращайтесь в сертифицированный сервисный центр.

Сетевой блок питания

Для подзарядки встроенного аккумулятора устройства используйте только блок питания, входящий в комплект поставки. В противном случае возможен выход устройства из строя.


Подключайте блок питания устройства только к сети 220 В, 50 Гц. В противном случае возможен выход блока питания и устройства из строя, а также возникновение пожара.

Не допускается эксплуатация блока питания, имеющего повреждения корпуса и/или кабеля. Не прикасайтесь к блоку питания влажными руками и/или стоя на электропроводящем полу.

Необходимо заменить блок питания, если он повреждён или долгое время находился в помещении с повышенной влажностью.


Запрещена эксплуатация блока питания в помещениях с повышенной влажностью.

Передняя панель

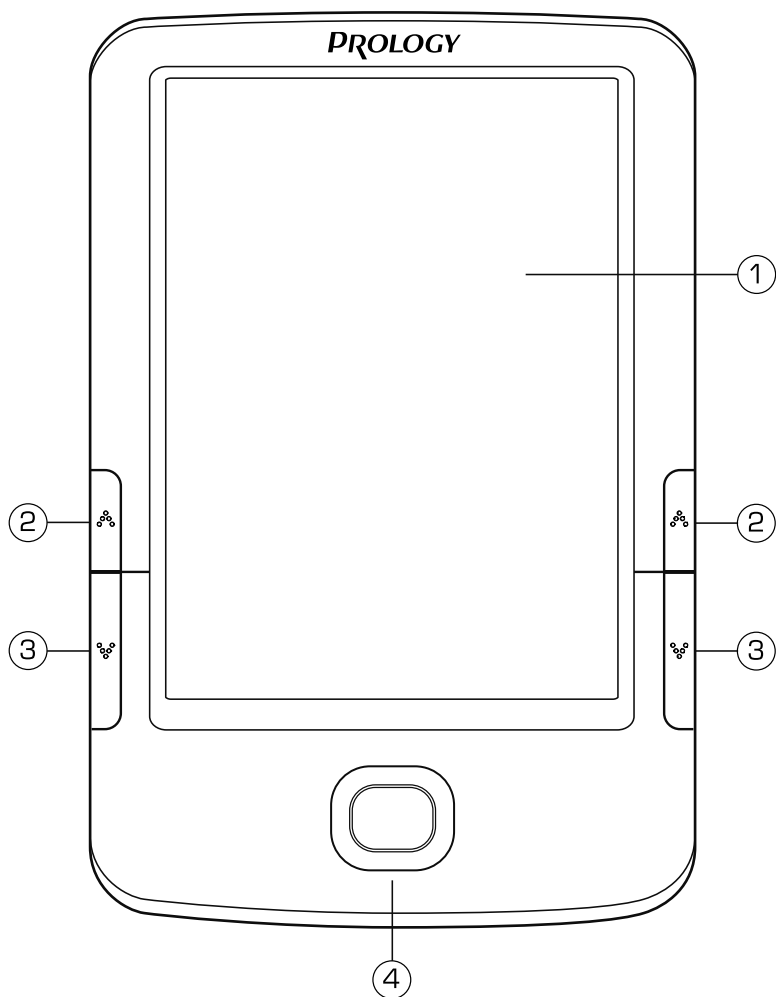


1. Сенсорный дисплей
2. Сенсорная кнопка перехода к предыдущей странице
3. Сенсорная кнопка перехода к следующей странице
4. Кнопки навигации/кнопка ОК (выбор пунктов меню)

Кнопки навигации/кнопка выбора пунктов меню

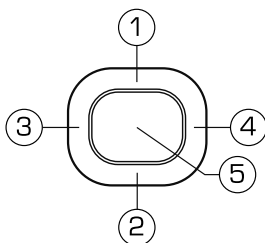


1. Перемещение вверх/к предыдущей странице текста
2. Перемещение вниз/к следующей странице текста
3. Перемещение влево/переход к предыдущей странице списка
4. Перемещение вправо/переход к следующей странице списка
5. Кнопка подтверждения/кнопка выбора пунктов меню OK.

Верхняя панель

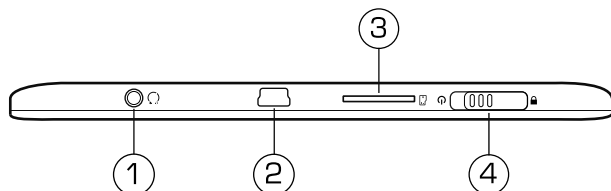


1. Разъем для подключения наушников
2. Разъем для подключения USB-кабеля
3. Слот для подключения карт памяти microSD
4. Кнопка включения/выключения питания , переключатель блокировки/разблокировки устройства 

Правая боковая панель



1. Кнопка увеличения уровня громкости
2. Кнопка уменьшения уровня громкости

Задняя панель

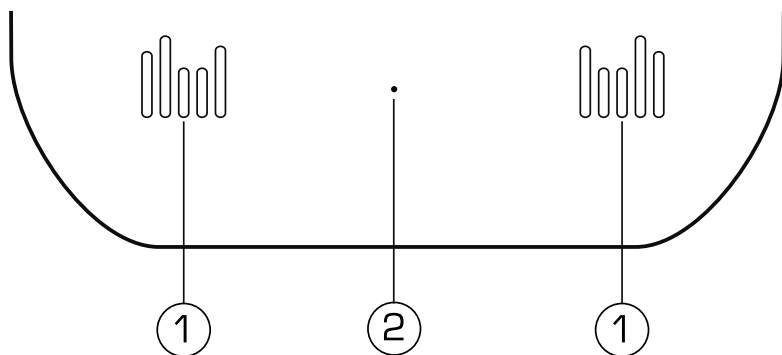

1. Встроенные динамики
2. Кнопка сброса RESET

Перед первым использованием полностью зарядите аккумуляторную батарею.

- Подключите устройство к USB-порту компьютера при помощи USB-кабеля или к сети 220В при помощи сетевого адаптера.
- Время полного заряда от сети 220В составляет 3 часа, время полного заряда через USB-порт компьютера/ноутбука составляет 6 часов. Оно может изменяться в зависимости от степени разряда батареи. Длительность первого цикла заряда аккумулятора должна быть не менее 3 часов.

Примечание.

Не включайте устройство сразу же после начала подзарядки разряженного аккумулятора. Если все же требуется включение устройства, то подождите не менее одной минуты, а затем включите устройство.

- По достижении полного заряда аккумуляторной батареи процесс заряда автоматически прекращается. При этом иконка заряда в главном меню меняет вид:



ВНИМАНИЕ!

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не используйте повреждённый USB-кабель или сетевой адаптер во избежание короткого замыкания, возгорания или поражения электрическим током.

Неполный заряд устройства снижает ресурс аккумуляторной батареи. Для выхода аккумуляторной батареи на полную рабочую мощность в начале эксплуатации устройства необходимы 10 полных циклов «заряд - разряд».

Избегайте попадания посторонних предметов в разъёмы устройства.

ВНИМАНИЕ!

Для оптимального использования литиевого аккумулятора следуйте нижеуказанным рекомендациям:

- не заряжайте аккумулятор при высокой температуре окружающей среды;
- нет необходимости полностью разряжать аккумулятор перед подзарядкой. Вы можете производить подзарядку даже в случае, когда аккумулятор разряжен не полностью;
- если устройство не используется в течение длительного времени, необходимо производить полную зарядку аккумулятора один раз в две недели.

Включение устройства

Для включения устройства удерживайте в крайнем левом положении кнопку ON/OFF  (4) на верхней панели (стр. 7) не менее 3 секунд, затем отпустите.

Устройство включится. На экране появится логотип Prology, затем главное меню устройства (стр. 12).

Блокировка клавиш

На любом этапе работы с устройством доступна функция блокировки экрана и кнопок. Переведите переключатель блокировки/разблокировки устройства  (4) на верхней панели (стр. 7) в крайнее правое положение для блокировки дисплея и кнопок устройства.

Верните переключатель ON/OFF в исходное положение для разблокировки устройства.

Выключение устройства

Для выключения питания устройства удерживайте в крайнем правом положении кнопку ON/OFF  (4) (включения/выключения питания) до выключения устройства. После выключения питания на экране устройства будет отображаться заставка с логотипом Prology Latitude.

Если устройство некоторое время не используется, то питание выключится автоматически в соответствии с заданным пользователем временем отключения (см. пункт «Настройки» - «Таймер выключения») (стр. 24).

Основные операции по управлению устройством

Для взаимодействия с устройством касайтесь сенсорного экрана кончиком пальца или стилусом. Также управление устройством осуществляется кнопками навигации и кнопкой OK (4) (стр. 6). С помощью сенсорного экрана и панели кнопок вы можете осуществить все операции по управлению устройством.

Примечание.

Стилус не входит в комплект поставки.


Технология электронных чернил

Технология электронных чернил представляет собой технологию отображения печатного текста на экране без подсветки, которая не вызывает напряжение глаз во время чтения. Энергопотребление дисплеев на основе электронных чернил очень низкое, что позволит вам читать тысячи страниц текста после одной подзарядки устройства. Кроме того, на отображение данных на электронной бумаге не сказывается отражение солнечного света, а также угол обзора на таком экране значительно шире, чем на обычном.

Электронная книга Prology Latitude I-603T оснащена матрицей Pearl, которая отличается высокой контрастностью и увеличенной чёткостью.

Устройство оснащено слотом для карт памяти microSD (3), который расположен на верхней панели (стр. 7).

Для того, чтобы воспользоваться картой памяти, вставьте её в слот таким образом, чтобы контакты карты памяти были направлены в сторону разъёма, а лицевая сторона карты памяти совпадала с передней панелью устройства:

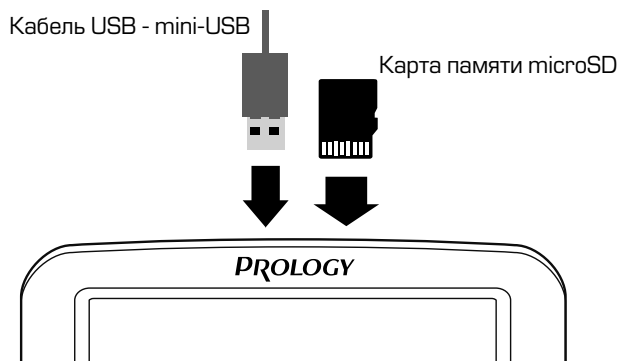

Перед извлечением карты памяти убедитесь, что ни одно из приложений программного обеспечения не обращается к карте в этот момент. Если какие-либо приложения или файлы на ней используются – закройте их. Затем аккуратно надавите на карту памяти и извлеките её из слота.

Примечание.

Не допускайте попадания в слот для карт памяти посторонних предметов. Карта памяти microSD не входит в комплект поставки.

Для подключения устройства к персональному компьютеру (далее ПК) используйте USB-кабель, входящий в комплект поставки. Подключите его сначала к устройству, а затем к ПК.

Для извлечения USB-кабеля аккуратно потяните его на себя, кабель легко отсоединится от устройства.

Когда устройство будет включено, на экране появится главное меню. Главное меню является «стартовой точкой» для решения последующих задач.

Используйте сенсорные иконки или кнопки навигации (4) (стр. 6) для выбора нужного пункта меню.



В главном меню отображены иконки следующих режимов и меню устройства:

- история (стр. 13);
- книги (стр. 15);
- музыка (стр. 19);

- фото (стр. 21);
- настройки (стр. 22);
- радио (стр. 26);
- игры (стр. 30);
- календарь (стр. 30).

Для входа в нужный раздел меню коснитесь соответствующей строки на дисплее устройства. Или выберите нужный пункт главного меню кнопками навигации «вверх» / «вниз» и нажмите кнопку ОК для подтверждения.

Для выхода из выбранного раздела нажмите сенсорную кнопку ↵ в нижней части дисплея или иконку закрытия ☒ в верхней части.

Для выхода в главное меню коснитесь иконки ☒ несколько раз подряд.

История просмотра файлов



В этом разделе отображается список последних открытых текстовых файлов и файлов изображений.

Для выхода в главное меню нажмите иконку закрытия ☒ в верхней части.

Коснитесь строки «История» на дисплее устройства или выберите пункт меню «История» при помощи кнопок навигации «вверх»/«вниз», для подтверждения выбора нажмите кнопку ОК.

Вы перейдете к списку файлов раздела «История».

Используйте кнопки «вверх»/«вниз» для выбора нужного файла. Нажмите кнопку ОК для возобновления просмотра выбранного файла. Открыть нужный файл можно также непосредственным касанием строки с данным файлом. При открытии текстовых файлов появляется диалоговое окно с запросом: «Продолжение чтения?». Коснитесь иконки «ОК» для продолжения чтения или иконки «Отмена» для открытия файла с первой страницы.

Для выхода из режима просмотра и возврата к списку файлов коснитесь иконки ☒ в правом верхнем углу экрана.

Работа с текстовыми файлами и файлами изображений осуществляется так же, как описано в соответствующих разделах данного Руководства («Книги» – стр. 15, «Фото» – стр. 21).



ВНИМАНИЕ!

Если текстовый файл был сохранен на microSD карте, которая уже извлечена из устройства, его название все ещё может отображаться в списке, но его невозможно будет открыть.



В этом режиме вы можете просматривать текстовые файлы в форматах PDF, DJVU, CHM, FB2, TXT, DOC, EPUB.

Устройство поддерживает отображение текста в файлах HTM и HTML, однако, некоторые элементы (динамические объекты, статические и динамические изображения и т.п.) могут не отображаться. Это не является неисправностью устройства.

Устройство имеет внутреннюю память объемом 4 ГБ. Вы можете записать файлы как во внутреннюю память, так и на карту памяти microSD. Карта памяти не входит в комплект поставки.

Просмотр текстовых файлов

Для выхода в главное меню коснитесь иконки  в правом верхнем углу экрана.

Коснитесь строки «Книги» на дисплее устройства или выберите пункт меню «Книги» при помощи кнопок навигации «вверх»/«вниз», для подтверждения выбора нажмите кнопку ОК.

Вы перейдете к списку файлов раздела «Книги».

Если к устройству подключена карта памяти microSD, коснитесь строки на дисплее с нужным источником файлов (внутренняя память устройства или карта памяти) или выберите пункт меню «История» при помощи кнопок навигации «вверх»/«вниз», для подтверждения выбора нажмите кнопку ОК.

В меню отображается полный список папок и текстовых файлов, хранящихся в памяти выбранного источника.

Используйте кнопки «вверх»/«вниз» или иконки  / , расположенные в нижней части экрана, для выбора нужной папки или файла. Также выбор файла или папки можно осуществить касанием его строки на сенсорном дисплее.

Для перехода к предыдущей/следующей странице с папками и файлами используйте:

- кнопки навигации «влево»/«вправо»;
- сенсорные иконки  / .

Открыть файл можно несколькими способами:

- коснуться строки с выбранным файлом;
- выбрать файл кнопками навигации «вверх»/«вниз», далее подтвердить выбор кнопкой ОК;
- выбрать файл иконками навигации  / , далее подтвердить выбор, нажав иконку «Enter» / .

Если файл открывается впервые, то книга, по умолчанию, будет открыта с первой страницы. Если файл открывается не в первый раз, то при его открытии появится диалоговое окно с запросом: «Продолжение чтения?». Коснитесь иконки «ОК» для продолжения чтения или иконки «Отмена» для открытия файла с первой страницы.

Для возврата в предыдущий раздел коснитесь сенсорной иконки  или .

ВНИМАНИЕ!

Прежде тем, как начать просмотр текстовых файлов (книг), выберите соответствующий язык в пункте меню «Настройки» - «Выбор языка» (стр. 24). Иначе содержимое текстовых файлов может быть искажено.

Основное поле экрана занимает открытая страница книги. В верхней части экрана отображается название книги, номер текущей страницы, количество страниц, иконка изменения масштаба , текущее время (см. пункт главного меню «Настройки» - «Настройка даты и времени», (стр. 25), индикатор заряда аккумулятора (стр. 9) и иконка закрытия .

Переход к предыдущей/следующей текстовой странице можно осуществить двумя способами:

1. Нажимать кнопки «вверх»/«вниз» соответственно.
2. Нажимать сенсорные боковые кнопки  / .

Для изменения размера шрифта текстового файла коснитесь иконки . Размер шрифта будет увеличиваться в пределах экрана устройства (для всех файлов, кроме pdf-файлов). Для изменения размера шрифта в пределах экрана pdf-файла выберите режим «Масштаб 1» или «Масштаб 2» в дополнительном меню управления текстовыми файлами (стр. 18).

Также при просмотре файлов в формате PDF коснитесь иконки  для увеличения масштаба изображения. Доступны 2 уровня масштабирования. Для перемещения по странице вниз/вверх/влево/вправо нажимайте кнопки навигации «вниз»/«вверх»/«влево»/«вправо» соответственно (стр. 7).

Управление текстовыми файлами

Для входа в дополнительное меню управления текстовым файлом в режиме просмотра нажмите кнопку ОК или легко коснитесь центра экрана.

Используйте сенсорный дисплей, выбирая касанием нужный пункт дополнительного меню, или нажимайте кнопки «вниз»/«вверх» и кнопку ОК для подтверждения.

Меню управления текстовыми файлами содержит следующие пункты:

- Сохранить закладку
- Перейти к закладке
- Перейти к странице
- Инверсия
- Обычный режим
- Повернуть
- Масштаб 1
- Масштаб 2
- Каталог
- Сноски

Сохранить закладку

Для создания в тексте закладки выберите касанием «Сохранить закладку» в дополнительном меню. Далее выберите строку, в которой будет сохранена закладка.

Закладка будет сохранена в выбранной строке. Для отмены сохранения новой закладки и выхода в режим чтения книг нажмите иконку . Максимальное количество закладок для каждого текстового файла - 8. Если все строки закладок заняты, новые закладки могут быть сохранены вместо уже существующих. Для очистки списка закладок коснитесь строки «Удалить все закладки». Коснитесь иконки  для выхода из дополнительного меню.

Перейти к закладке

Для перехода к фрагменту текстового файла по сохранённой закладке коснитесь строки «Перейти к закладке». Коснитесь строки, содержащей необходимую закладку. Вы перейдете к нужной закладке.

Для очистки списка закладок выберите строку «Удалить все закладки». Для отмены перехода по закладке и входа в режим чтения книг нажмите кнопку .

Перейти к странице

Для перехода к определённой текстовой странице выберите пункт «Перейти к странице» в дополнительном меню управления текстовым файлом и задайте номер требуемой страницы. Кнопки «вниз»/«вверх» и иконки  /  отвечают за ввод цифр, а кнопки «влево»/«вправо» и иконки  /  отвечают за перемещение курсора.

Подтвердите иконкой «ОК» или отмените иконкой «Отмена» переход к странице.

Инверсия/Обычный режим

Для отображения белого текста на чёрном фоне выберите режим «Инверсия», касанием его строки в дополнительном меню. Для возврата в обычный режим отображения текста (чёрный текст на белом фоне) выберите строку меню «Обычный режим».

Примечание.

Режим «Инверсия» применяется только для просмотра текстовых файлов и не влияет на отображение основных меню и режимов работы устройства.

Повернуть

Для поворота страницы книги на 90° по часовой стрелке, коснитесь строки «Повернуть». Для возврата книги в вертикальное положение коснитесь строки «Повернуть» ещё раз.

Масштаб 1 (параметр доступен только для pdf-файлов)

В данном пункте меню можно включить или выключить режим увеличения страницы текста. При этом размер шрифта увеличиваться не будет. Для просмотра текста текущей страницы, не уместившегося в пределах экрана устройства, нажимайте кнопки навигации «вверх»/«вниз» или сенсорные кнопки  / . При этом номер текущей страницы в верхней части экрана не будет изменяться до тех пор, пока вы не перейдете к следующей странице pdf-файла. Для отключения масштаба в дополнительном меню коснитесь строки «Выкл. масштаб 1».

Масштаб 2 (параметр доступен только для pdf-файлов)

В данном пункте меню можно включить или выключить режим изменения размера шрифта в пределах экрана устройства. Выберите пункт дополнительного меню «Масштаб 2». Нажимайте кнопку , при этом размер шрифта будет увеличиваться. Доступны 3 варианта размера шрифта. Для возврата к оригинальному размеру страницы, выберите пункт «Оригинальный размер» в дополнительном меню управления текстовым файлом.

Каталог (параметр доступен только для pdf-файлов)

Если в файл встроено содержание, в дополнительном меню появляется пункт «Каталог». Коснитесь строки с данным разделом или, пользуясь кнопками навигации «вверх»/«вниз», выберите его и нажмите кнопку ОК для подтверждения.

Касанием строки выберите нужный пункт содержания. Для перехода к следующим/предыдущим страницам каталога нажмите иконки  / , расположенные в верхней части диалогового окна.

Для возврата в режим чтения нажмите иконку  или иконку возврата .

Примечание.

Работа данной функции зависит от программного обеспечения, с помощью которого был создан pdf-файл, и не гарантирована для всех pdf-файлов.

Сноски (параметр доступен только для файлов в формате fb2)

При наличии сносок в тексте в дополнительном меню появляется пункт «Сноски». Используя кнопки навигации «вверх»/«вниз», выберите из списка нужную сноску и нажмите кнопку ОК для её просмотра. Для перехода к предыдущим/следующим страницам сносок, нажмите иконки  /  или кнопки навигации «влево»/«вправо». Выбрать раздел «Сноски» можно также, коснувшись его строки в меню. Для возврата в режим чтения книг нажмите кнопку .



В этом режиме вы можете воспроизводить музыкальные файлы в форматах MP3, WMA. Нажмите иконку  для выхода в главное меню. Выберите строку «Музыка» в главном меню. Вы перейдете в меню раздела «Музыка».

Если к устройству подключена карта microSD, выберите нужный источник файлов (внутреннюю память устройства или карту памяти), коснувшись его строки.

Меню воспроизведения аудио

В меню отображается полный список аудиофайлов и папок с аудиофайлами, хранящихся в памяти выбранного источника.

Для перехода к предыдущей/следующей странице с папками и файлами используйте:


- кнопки навигации «влево»/«вправо»;
- сенсорные иконки  / .

Открыть файл можно несколькими способами:

- коснуться строки с выбранным файлом;
- выбрать файл кнопками навигации «вверх»/«вниз», далее подтвердить выбор кнопкой ОК;
- выбрать файл иконками навигации  / , далее подтвердить выбор, нажав иконку «Enter» / .

Устройство поддерживает воспроизведение музыки в фоновом режиме. После начала воспроизведения аудиофайла нажмите несколько раз иконку  для выхода в главное меню. Теперь вы можете воспользоваться другими функциями устройства, например, начать просмотр фотографий или чтение книг.

При воспроизведении в фоновом режиме управление аудиофайлами невозможно. Вы можете только регулировать громкость кнопками 1 и 2 на правой боковой панели (1,2) (стр. 7). Для того чтобы перейти на страницу воспроизведения аудиофайлов, вам нужно вернуться в главное меню и вновь перейти к разделу «Музыка», выбрать аудиофайл и нажать кнопку ОК для начала воспроизведения. При этом проигрывание предыдущих файлов прекращается.

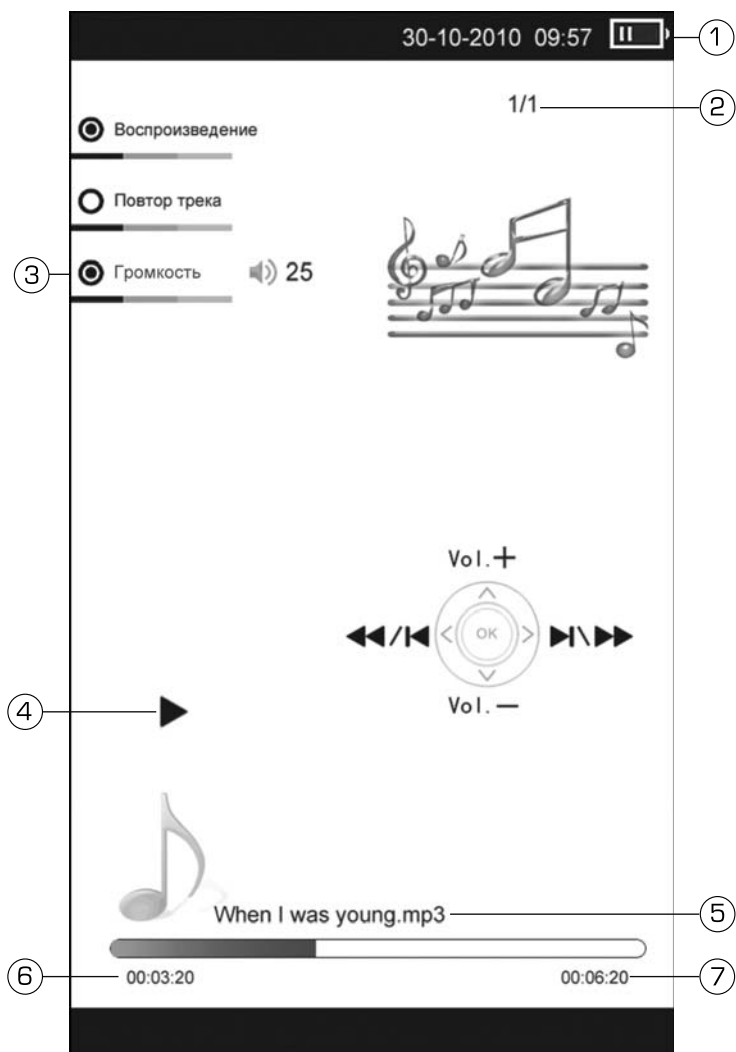

1. Индикатор заряда батареи
2. Номер воспроизводимого файла/ общее количество файлов в выбранном каталоге
3. Уровень громкости
4. Сенсорная иконка воспроизведения/паузы
5. Название файла
6. Текущее время воспроизведения
7. Общая длительность файла

Управление аудиофайлами

Для начала воспроизведения коснитесь иконки «Воспроизведение» в верхней части экрана. Для прекращения воспроизведения коснитесь иконки «Воспроизведение» ещё раз.

Для паузы или возобновления воспроизведения файла нажмите кнопку ОК или сенсорную иконку воспроизведения/паузы – ► / ||. Если иконка «Воспроизведение» в верхней части экрана неактивна, то сначала нужно её включить.

Для перехода к следующему треку во время воспроизведения или паузы коснитесь иконки ►|. Для перехода к предыдущему треку коснитесь иконки |◄.

Во время воспроизведения аудиофайла при помощи кнопок на правой боковой панели (1,2) (стр. 7) или иконок ◀|+ / |◀– на экране устройства установите необходимый уровень громкости.

Для ускоренной перемотки файла в прямом/обратном направлении касайтесь иконок ►► / ◀◀ соответственно.

Примечание.

Во время ускоренной перемотки файла звук отключается.

Для повторного воспроизведения трека нажмите иконку «Повтор трека» в верхней части экрана. Для выхода из этого режима нажмите иконку «Повтор трека» ещё раз. Все файлы в выбранном каталоге будут воспроизводиться по порядку 1 раз.

После окончания работы с данным разделом нажмите кнопку [X] для выхода из раздела.

Фото



В этом режиме Вы можете просматривать изображения в форматах JPEG, BMP, GIF, PNG. Нажмите иконку [X] для выхода в главное меню. Касанием выберите пункт меню «Фото».

Если к книге подключена карта памяти microSD, выберите нужный источник файлов, коснувшись его строки.

Управление изображениями

В меню отображается полный список папок и изображений, хранящихся в памяти выбранного источника.

Для перехода к предыдущей/следующей странице с папками и файлами используйте:

- кнопки навигации «влево»/«вправо»;
- сенсорные иконки ◀ / ▶.

Открыть файл можно несколькими способами:

- коснуться строки с выбранным файлом;
- выбрать файл кнопками навигации «вверх»/«вниз», далее подтвердить выбор кнопкой ОК;
- выбрать файл иконками навигации ↑ / ↓, далее подтвердить выбор, нажав иконку «Enter» / ↵.

Для выхода из папок и режима просмотра изображений используйте кнопку закрытия ✕.

В режиме просмотра изображений для перехода к предыдущему/следующему изображению используйте:

- кнопки навигации «вверх»/«вниз» и «влево»/«вправо»;
- сенсорные боковые кнопки ⏮ / ⏭.

После окончания работы с данным разделом нажмите кнопку ✕ для выхода в главное меню.

Настройки



В этом режиме вы можете изменить основные настройки работы устройства. Нажмите кнопку ✕ для выхода в главное меню. При помощи кнопок навигации «вверх»/«вниз» выберите пункт меню «Настройки», для подтверждения выбора нажмите кнопку ОК. Для входа в раздел «Настройки» можно просто коснуться его строки.

Меню настроек

Выберите нужный пункт раздела, коснувшись его строки в списке.


Или при помощи кнопок «вверх»/«вниз» выберите пункт меню для изменения настроек. Нажмите кнопку ОК для входа в выбранный раздел.

Для перехода к предыдущей/следующей странице меню используйте:

- кнопки навигации «влево»/«вправо»;
- сенсорные иконки ← / →.

Для выбора пунктов меню используйте сенсорный экран.

Используйте кнопку ✕ или иконку ↵ для выхода из разделов.

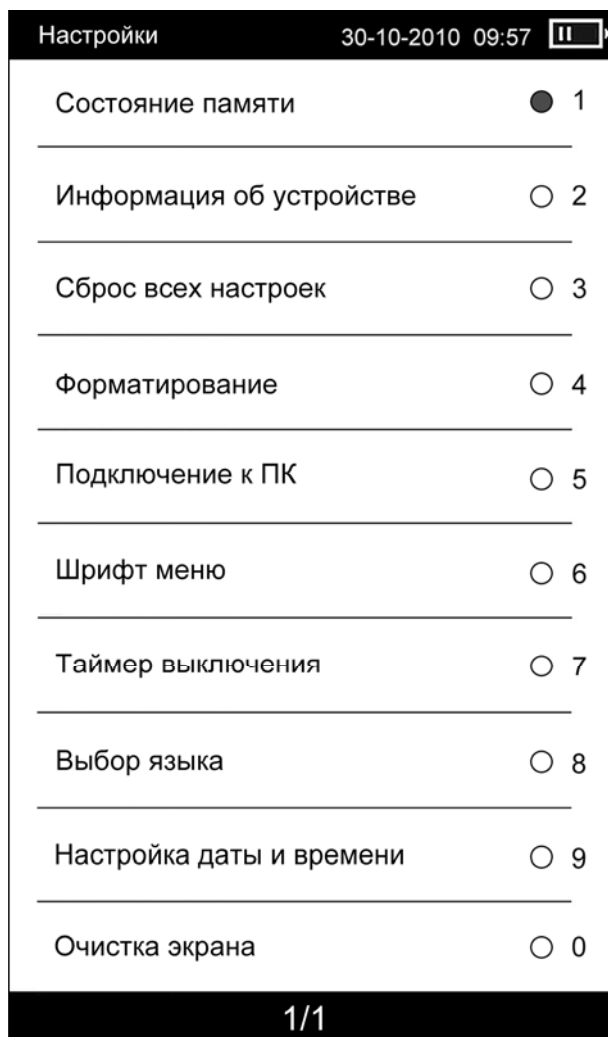

Состояние памяти

Для просмотра сведений о свободной/используемой памяти устройства выберите раздел «Состояние памяти».

Информация об устройстве

Для просмотра сведений об установленном ПО выберите раздел «Информация об устройстве».

Сброс всех настроек

В данном разделе можно осуществить сброс пользовательских настроек. Перед запросом на подтверждение восстановления настроек по умолчанию появится сообщение «Пожалуйста, выключите музыку». Остановите воспроизведение музыки или нажмите иконку «ОК» (в этом случае устройство сделает это автоматически).

В диалоговом окне «Сброс всех настроек» нажмите сенсорную иконку «ОК» для подтверждения или иконку «Отмена» для выхода без выполнения процесса.

Форматирование

Данный раздел позволяет отформатировать внутреннюю память устройства. Форматирование уничтожает все данные во внутренней памяти устройства.

Перед запросом на подтверждение форматирования появится сообщение «Пожалуйста, выключите музыку». Остановите воспроизведение музыки или нажмите иконку «ОК» (в этом случае устройство сделает это автоматически). В диалоговом окне «Форматирование» нажмите сенсорную иконку «ОК» для подтверждения или иконку «Отмена» для выхода без выполнения процесса.

Подключение к ПК

В данном разделе можно осуществить подключение устройства к ПК (стр. 31). Перед запросом на подтверждение подключения к ПК появится сообщение «Пожалуйста, выключите музыку». Остановите воспроизведение музыки или нажмите иконку «ОК» (в этом случае устройство сделает это автоматически). В диалоговом окне «Подключение к ПК» нажмите сенсорную иконку «ОК» для подтверждения или иконку «Отмена» для выхода без выполнения процесса.

Для отключения устройства от ПК нажмите кнопку .

Шрифт меню

Данный раздел позволяет задать один из 4 возможных вариантов шрифта меню. Задайте нужный тип шрифта, нажав на экране соответствующую строку.

Таймер выключения

В данном разделе устанавливается время до автоматического выключения питания книги. Введите количество минут, используя кнопки навигации. Кнопки «влево»/«вправо» и иконки  /  отвечают за перемещение курсора. Кнопки «вверх»/«вниз» и иконки  /  – за ввод цифр. Нажмите кнопку ОК или иконку  для подтверждения. Для отключения таймера установите значение «0».

Выбор языка

Для выбора языка меню выберите пункт «Выбор языка» в списке настроек. Выберите нужный язык.

Калибровка экрана

Нажмите сенсорную иконку «Калибровка экрана» в меню настроек. Стилусом или кончиком пальца нажмите на указатель в центре пересечения линий, указатель переместится. Повторяйте процедуру по мере перемещения указателя, пока процесс калибровки не завершится. Калибровку необходимо выполнить, если произошёл сбой в управлении сенсорным экраном, то есть изображение сенсорной иконки на экране не соответствует её действительному расположению.

Примечание.

Стилус не входит в комплект поставки.

Настройка даты и времени

Для установки текущей даты и времени выберите пункт «Настройка даты и времени». Используйте кнопки «влево»/«вправо» или иконки ← / → для перемещения курсора. Используйте кнопки «вверх»/«вниз» или иконки ↑ / ↓ для установки нужных значений даты и времени. Выберите иконку «Да» для подтверждения заданных настроек даты и времени. Для отмены настроек и выхода в предыдущее меню выберите иконку «Нет».

30-10-2010 09:57 



ГГ	ММ	ДД
2010	10	30

ЧЧ	ММ	СС
09	57	25

<u>Да</u>	Нет
-----------	-----

Очистка экрана

Данный раздел позволяет задать время, по истечении которого экран устройства автоматически обновляется. Коснитесь строки с нужным временем обновления.

Возможные настройки времени:

- Отключить
- 5 мин
- 10 мин
- 20 мин
- 30 мин

Режим очистки экрана

Данный раздел позволяет выбрать количество страниц, через которое будет происходить принудительная очистка экрана.

Возможные настройки:

- через 1 страницу;
- через 3 страницы;
- через 5 страниц;
- через 10 страниц;

После окончания работы с данным разделом нажмите кнопку **✕** для выхода в главное меню.

Радио



Нажмите кнопку **✕** для выхода в главное меню. При помощи кнопок навигации «вверх»/«вниз» выберите пункт меню «Радио», для подтверждения выбора нажмите кнопку ОК. Для входа в раздел «Радио» можно просто коснуться его строки в главном меню.

При прослушивании радио в наушниках качество приёма сигнала улучшается.


Режим радио

В меню отображается список сохранённых в памяти устройства радиостанций.

Примечание.

При первом включении список радиостанций пуст. Для нового поиска выберите касанием пункт меню «Поиск радиостанций» (стр. 27) или нажмите кнопку ОК.

Поиск радиостанций

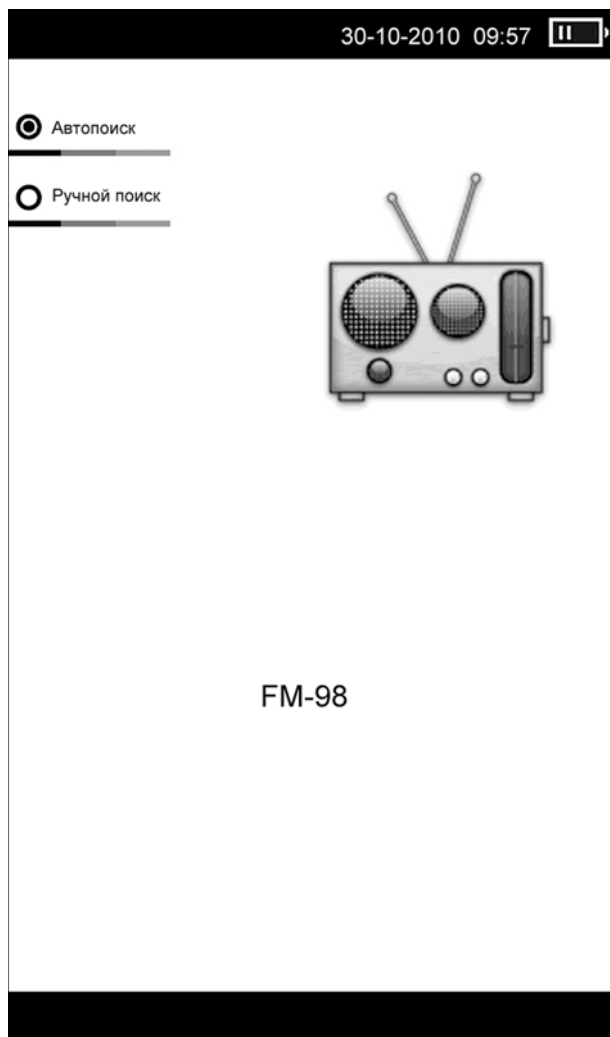

Для поиска радиостанций выберите касанием пункт меню «Поиск радиостанций». Для перехода в режим автоматического поиска нажмите иконку «Автопоиск», далее для подтверждения нажмите кнопку OK или иконку «Enter»  на экране. В памяти устройства будут автоматически сохранены радиостанции с наиболее мощным сигналом. При выполнении автопоиска все ранее сохранённые радиостанции будут удалены. По завершении поиска на экране устройства появится надпись «Поиск окончен». Нажмите иконку  для перехода к списку сохранённых радиостанций.

Для поиска радиостанций вручную перейдите в раздел поиска радиостанций и нажмите иконку «Поиск вручную». Нажимайте кнопки навигации «вверх»/«вниз» или сенсорные иконки  /  для пошаговой настройки на радиостанции в направлении увеличения/уменьшения частоты настройки соответственно. Найденные радиостанции будут сохранены в списке радиостанций. По завершении поиска нажмите кнопку ОК или иконку «Enter»  на экране устройства.

Для перехода к списку сохранённых радиостанций нажмите иконку .

Примечание.

Для улучшения качества приёма сигнала при поиске радиостанций подключите к устройству наушники.

Управление в режиме радио

Для перехода в меню выбора сохранённых радиостанций выйдите из режима поиска радиостанций, нажав иконку возврата .

Для перехода к предыдущей/следующей странице списка радиостанций используйте:

- кнопки навигации «влево»/«вправо»;
- сенсорные иконки  / .

При помощи кнопок навигации «вверх»/«вниз» или иконок  /  выберите радиостанцию из списка и нажмите иконку «Enter» или кнопку ОК.

Вы перейдете во вспомогательное меню радио, в котором доступны следующие пункты:

- Прослушивание радиостанции
- Удалить станцию
- Удалить все радиостанции

Выберите касанием нужную строку меню.

Прослушивание радиостанции


Выберите «Прослушивание радиостанции» для перехода в режим прослушивания радио.

Удалить станцию

Данный раздел позволяет удалить выбранную радиостанцию из памяти устройства.

Удалить все радиостанции

Для очистки списка радиостанций выберите раздел вспомогательного меню «Удалить все радиостанции».

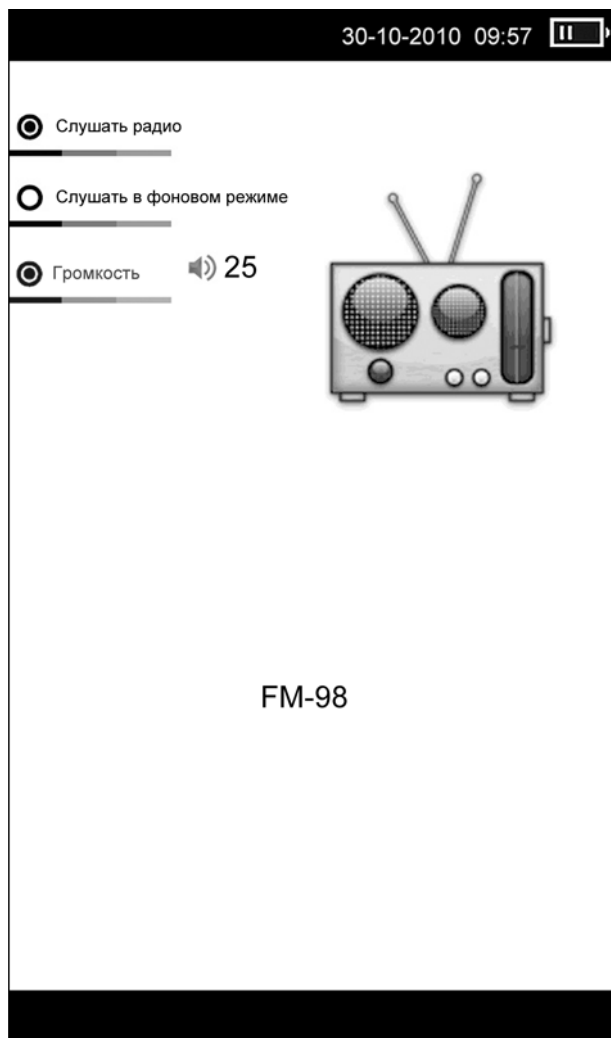

Во время прослушивания радиостанции при помощи кнопок навигации «вверх»/«вниз»/«влево»/«вправо» или иконок  /  /  /  выберите радиостанцию. Перебор осуществляется по станциям, сохранённым при поиске радиостанций.

Во время воспроизведения радиостанции при помощи кнопок на правой боковой панели (1,2) (стр. 7) или иконок + / – на экране устройства установите необходимый уровень громкости.


Для прекращения приёма радиостанции нажмите иконку «Прослушивание радиостанции». Повторное нажатие этой иконки возобновит воспроизведение.

Для включения/отключения фонового режима прослушивания нажмите иконку «Слушать в фоновом режиме». Вы можете выйти из раздела радио и воспользоваться другими функциями устройства, например, начать просмотр фотографий или чтение книг.

При воспроизведении в фоновом режиме управление радио невозможно. Вы можете только регулировать громкость кнопками 1 и 2 на правой боковой панели (1,2) (стр. 7). Для того чтобы перейти на страницу воспроизведения радио, вам нужно вернуться в главное меню и вновь перейти к разделу «Радио», выбрать радиостанцию и нажать кнопку ОК для начала воспроизведения. При этом предыдущее проигрывание прекращается.

После окончания работы с данным разделом несколько раз нажмите иконку  для выхода в главное меню.

Игры



Нажмите иконку  для выхода в главное меню. При помощи кнопок навигации «вверх»/«вниз» выберите пункт главного меню «Игры», для подтверждения выбора нажмите кнопку ОК. Также данный раздел можно выбрать касанием его строки в главном меню.

В разделе доступны 2 игры:

- Коробки
- Пятнашки

Для игры используйте сенсорные кнопки  /  /  /  или кнопки навигации.

Для выхода из раздела нажмите иконку  или .

Календарь



В этом меню открывается доступ к приложению «Календарь».

Нажмите кнопку  для выхода в главное меню. При помощи кнопок навигации «вверх»/«вниз» выберите пункт главного меню «Календарь», для подтверждения выбора нажмите кнопку ОК. Также данный раздел можно выбрать, коснувшись его строки в главном меню.

Кнопками «влево»/«вправо» и «вверх»/«вниз» осуществляется выбор даты. Для выхода в главное меню нажмите .

Системные требования

Предусмотрено подключение устройства к персональному компьютеру или ноутбуку, оснащённому одной из следующих версий операционных систем Microsoft Windows: 2000/XP/Vista/7. Интерфейс связи: USB 2.0.

Подключите USB-кабель к соответствующему разъёму книги, а затем – к USB-порту компьютера.

После подключения устройства к компьютеру, нажмите несколько раз кнопку **✕** для выхода в главное меню, если вы находитесь в другом разделе книги. На экране устройства автоматически появится запрос подтверждения подключения. При помощи кнопок навигации «вправо»/«влево» подтвердите («ОК») или отмените («Отмена») подключение.

При необходимости выполните подключение устройства к ПК, выбрав пункт меню «Настройки» - «Подключение к ПК» (стр. 24).

Все операционные системы опознают устройство автоматически, и в папке «Мой компьютер» появятся доступные для запуска иконки «I-603T» и «Съёмный диск» (внутренняя память книги и microSD карта соответственно).

Работа с документами

В папке «Мой компьютер» двойной клик левой кнопкой мыши по иконке книги «Съёмный диск» или «I-603T» позволит открыть карту памяти microSD или флеш-память электронной книги.

Внутренняя память книги и microSD карта могут быть использованы в качестве съёмного накопителя точно так же как и обычное USB-устройство для хранения данных. Можно создавать и удалять папки, копировать файлы с компьютера в память устройства и обратно, переименовывать файлы, записанные в память устройства.

Отключение от компьютера

Для отключения устройства кликните правой кнопкой мыши на значок USB-устройства, расположенный на панели задач. Нажмите на строчку появившегося меню «Отключение или извлечение аппаратного устройства». В открывшемся окне нажмите кнопку «Остановить». Выберите съёмный диск устройства и нажмите кнопку «ОК»

Нажмите иконку «Заккрыть» в окне «Подключение к ПК» на экране устройства.

Теперь устройство может быть безопасно отключено от компьютера.

ВНИМАНИЕ! Отключайте устройство от компьютера только после завершения передачи данных.

Форматирование

В окне «Мой компьютер» щёлкните правой кнопкой мыши на значок «Съёмный диск» книги и в появившемся меню выберите «Форматирование».

В появившемся окне нажмите кнопку «Начать» для начала форматирования.

Внутреннюю память устройства нужно форматировать в следующих ситуациях:

1. В процессе чтения/воспроизведения/просмотра файлов возникают проблемы, которые вы не можете устранить после прочтения раздела «Возможные неисправности и методы их устранения» (стр. 33);

2. Невозможно удалить, воспроизвести или записать файлы или каталоги, в документах потеряны данные.

Технические характеристики

Основные

Процессор	RK2808A
Внутренняя память	4 ГБ
Динамик	встроенный, 1 Вт (2 шт.)
Диапазон частот FM-радио	87-108 МГц
Вес	~ 300 г
Габариты	189 x 122 x 11 мм
Диапазон рабочих температур	-10 ...+60 °C
Температура хранения	-40 ...+70 °C
Допустимая влажность при работе/хранении	не более 40%/90%

Подключение внешних устройств и карт памяти

Слот для подключения карт памяти	microSD (до 16 ГБ)
Тип USB-разъема	mini-B (USB 2.0)
Разъем для подключения наушников	microJack, 2,5 мм

Экран

Тип	E-Ink Pearl
Диагональ	152 мм (6")
Разрешение	800 x 600

Аккумулятор

Тип	полимерный литий-ионный
Емкость	1200 мА/ч
Время заряда полностью разряженного аккумулятора	~ 3 часа (сетевой адаптер); ~ 6 часов (USB-порт ПК или ноутбука)
Время непрерывной работы (максимальное) в режиме чтения книг	не более 7000 страниц

Примечание.

Технические характеристики и внешний вид устройства могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Воспроизводимые форматы и типы файлов

Устройство поддерживает воспроизведение следующих форматов и типов файлов:

аудиофайлы: WMA (32–320 кбит/с, 44–48 кГц), MP3 (20–320 кбит/с, 8–48 кГц, VBR-010.....VBR-100);

файлы изображений: JPEG, GIF (статический), BMP, PNG, рекомендуемое разрешение – не более 800х480 точек;

текстовые файлы: TXT, PDF, EPUB, FB2, DJVU, DOC. Устройство поддерживает отображение текста в файлах HTM и HTML, однако, некоторые элементы (динамические объекты, статические и динамические изображения и т.п.) могут не отображаться. Это не является неисправностью устройства.

Возможные неисправности и методы их устранения

В этой главе приведены рекомендации по решению возможных проблем, возникающих во время эксплуатации устройства.

Примечание.

Если возникшую проблему невозможно устранить, руководствуясь приведенными ниже рекомендациями, обратитесь в сертифицированный сервисный центр.

Неисправность	Причина	Устранение
Устройство не включается	Устройству необходимо некоторое время для подзарядки или его необходимо перезагрузить	Произведите зарядку аккумулятора или нажмите тонким неострым предметом кнопку в отверстии RESET (2) (стр. 8)
	Глубокий разряд аккумулятора	Подключите устройство к USB-порту ПК или ноутбука не менее, чем на 1 час
Устройство не заряжается	Поврежден USB-кабель или СЗУ (сетевое зарядное устройство). Используется неподходящий USB-кабель	Используйте оригинальный USB-кабель или СЗУ (сетевое зарядное устройство) для зарядки устройства
	USB-разъем компьютера неисправен	Попробуйте подсоединить устройство к другому USB-разъему
Емкость аккумулятора недостаточна	Батарея не заряжается полностью	Заряжайте устройство не менее 3 часов. Используйте СЗУ (сетевое зарядное устройство) для заряда батареи
Включение дисплея занимает много времени	Длительное включение дисплея обусловлено характеристиками панели, особенно при низкой температуре окружающей среды	

Неисправность	Причина	Устранение
Невозможно воспроизвести файл	Устройство не воспроизводит файлы данного формата	Сохраните файл в совместимом формате (стр. 33) и снова загрузите его в устройство.
	Файл поврежден. Системная ошибка	Удалите поврежденный файл. Для устранения системных ошибок и сбоев отформатируйте устройство (стр. 31)
Отсутствует звук	Значение громкости — «0»	Увеличьте громкость
	Наушники не подключены или плохо подключены к устройству. Окислен или загрязнен разъем наушников	Подключите наушники заново. Очистите разъем наушников
	Повреждены аудиофайлы	Загрузите соответствующие файлы заново
Дисплей отображает непонятную информацию	Неверно выбран язык интерфейса	Выберите нужный язык (стр. 24).
	Язык не поддерживается	Используйте в наименовании файлов, для ID3-тегов другой язык (например, английский).
Невозможен обмен данными с компьютером	Неисправен USB-кабель	Проверьте USB-соединение, используйте другой USB-кабель.
	Недостаточно памяти	Освободите внутреннюю память устройства, удалив ненужные файлы

Хранение, транспортирование, ресурс, утилизация

Устройство рекомендуется хранить в складских или домашних условиях по группе «Л» ГОСТ 15150 и при необходимости транспортировать любым видом гражданского транспорта в имеющейся индивидуальной потребительской таре по группе «Ж2» ГОСТ 15150 с учетом ГОСТ Р 50905 п.4.9.5. Место хранения (транспортировки) должно быть недоступным для попадания влаги, прямого солнечного света и должно исключать возможность механических повреждений.

Срок службы устройства — 2 года. Устройство не содержит вредных материалов и безопасно при эксплуатации и утилизации (кроме сжигания в непригодных условиях).

Устройство имеет гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента покупки без учета времени пребывания в ремонте при соблюдении правил эксплуатации. Право на гарантию дается при заполнении сведений прилагаемого гарантийного талона.

Портативная электронная книга PROLOGY Latitude I-603T соответствует утверждённому образцу и имеет сертификат соответствия ГОСТ Р №РОСС СН.МЛО4.В08486. Сертификат выдан ООО «Радиофизические тестовые технологии» и действителен с 1 июня 2011 года по 31 мая 2014 года.

Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям ГОСТ Р 51318.22-99, ГОСТ Р 51318.24-99, ГОСТ Р 50948-2001, ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.3-2008, ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009. При соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящем Руководстве пользователя, устройство обеспечивает безопасность в полном объеме требований, подлежащих обязательной сертификации в системе ГОСТ Р, не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и человека и признано годным к эксплуатации.

Устройство имеет гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента покупки без учёта времени пребывания в ремонте при соблюдении правил эксплуатации. Право на гарантию даётся при заполнении сведений прилагаемого гарантийного талона.

Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:

- USB-кабель, сетевой адаптер, наушники, документацию, прилагаемую к изделию.

Расшифровка даты выпуска устройства, указанной в серийном номере

Серийный номер устройства указывается под штрих-кодом на упаковке, а также на стикере, который клеится на корпус изделия.

Для того, чтобы узнать информацию о дате выпуска устройства, достаточно расшифровать 5 и 6 цифру из 12-значного серийного номера.

Пример расшифровки приведен ниже.

1AAA**DA**000001

A – месяц выпуска (А – январь, В – февраль, С – март, D – апрель, Е – май, F – июнь, G – июль, H – август, I – сентябрь, J – октябрь, K – ноябрь, L – декабрь)

0 – год выпуска (0 – 2010, 1 – 2011, 2 – 2012 и т. д.)

Данное устройство выпущено в январе 2010 года.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС СМ.МЛ04.В08486

Срок действия с 01.06.2011 г.

по 31.05.2014 г.

№ 0535572

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.11МЛ04

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ООО «РАДИОФИЗИЧЕСКИЕ ТЕСТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Юридический адрес: 125315, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 10, стр. 1.

Фактический адрес: 107258, г. Москва, ул. 1-я Бухвостова, д. 12/11, корп. 17, офис 10.

тел./факс: +7 (495) 748 7861, e-mail: mail@certific.ru

ПРОДУКЦИЯ

Электронная книга (малогабаритный персональный компьютер) Prology Latitude,

модели согласно приложению на двух листах.

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

40 1320

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009,

ГОСТ Р 50948-2001 Пп. 5.1-5.4, 5.6-5.9,

ГОСТ Р 51318.22-99 (кл. Б),

ГОСТ Р 51318.24-99

код ТН ВЭД России:

8471607000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

SHT Group AG,

адрес: EBC Business Forum, Baarerstrasse 135, CH-6301 Zug, Швейцария.

Заводы-изготовители согласно приложению на двух листах.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

SHT Group AG,

адрес: EBC Business Forum, Baarerstrasse 135, CH-6301 Zug, Швейцария, тел. +41 76 542 91 95.

НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний:

№CN49OF.05RF от 31.05.11 г., №CN48OF.05RF от 31.05.11 г., №CN47OF.05RF от 31.05.11 г.,

№CN46OF.05RF от 31.05.11 г., ИЛ ТС ЭМС АНО "Радиооборонест", пер. №РОСС RU.0001.21МЭ53.

№326K/06/2011 от 01.06.11 г., №325K/06/2011 от 01.06.11 г., ИЛ ЭТИ "Регион Тест", пер. №РОСС

RU.0001.21МЛ37.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Маркирование продукции знаком соответствия по ГОСТ Р 50460-92. Место нанесения знака соответствия: на изделии, упаковке и в технической документации. Схема сертификации №3.



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

А.В. Шелудченков

инициалы, фамилия

А.А. Чижов

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации